

## SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT

MSZ-LN18VG2W MSZ-LN25VG2W MSZ-LN35VG2W MSZ-LN50VG2W MSZ-LN60VG2W  
MSZ-LN18VG2V MSZ-LN25VG2V MSZ-LN35VG2V MSZ-LN50VG2V MSZ-LN60VG2V  
MSZ-LN18VG2R MSZ-LN25VG2R MSZ-LN35VG2R MSZ-LN50VG2R MSZ-LN60VG2R  
MSZ-LN18VG2B MSZ-LN25VG2B MSZ-LN35VG2B MSZ-LN50VG2B MSZ-LN60VG2B



### OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D'UTILISATION

BEDIENINGSINSTRUCTIES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

BETJENINGSVEJLEDNING

BRUKSANVISNING

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NAVODILA ZA UPORABO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

KASUTUSJUHEND

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

UPUTE ZA UPORABU

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Dansk

Svenska

Български

Polski

Norsk

Suomi

Čeština

Slovenčina

Magyar

Slovenščina

Română

Eesti

Latviski

Lietuviškai

Hrvatski

Srpski

# OBSAH

■ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	1
■ LIKVIDÁCIA	3
■ POMENOVANIE SÚČASTÍ	4
■ PRÍPRAVA PRED SPUSTENÍM	5
■ PREVÁDZKA V REŽIME I-SEE	6
■ VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU	7
■ NASTAVENIE OTÁČOK VENTILÁTORA A SMERU PRÚDENIA VZDUCHU	8
■ REŽIM RIADENIA PRÚDENIA VZDUCHU	9
■ ROZPOZNANIE NEPRÍTOMNOSTI	9
■ I-SAVE – FUNKCIA UKLADANIA	10
■ REŽIM EKONOMICKÉ CHLADENIE	10
■ NOČNÝ REŽIM	11
■ PREVÁDZKA S ČISTENÍM VZDUCHU	11
■ PREVÁDZKA S VYSOKÝM VÝKONOM	12
■ OBSLUHA ČASOVAČA (ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA)	12
■ POUŽÍVANIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA	13
■ ČISTENIE	14
■ NASTAVENIE ROZHRANIA Wi-Fi	15
■ V PRÍPADE PROBLÉMOV	16
■ NÚDZOVÁ OBSLUHA	18
■ KEĎ KLIMATIZÁCIU PLÁNUJETE DLHŠIU DOBU NEPOUŽÍVAŤ	18
■ FUNKCIA AUTOMATICKEHO REŠTARTU	18
■ MIESTO INŠTALÁCIE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE	18
■ TECHNICKÉ ÚDAJE	19

## BEZPEČNOSTNÉPOKYNY

### Význam symbolov na interiérovej a exteriérovej jednotke

	<b>VÝSTRAHA</b> (Nebezpečenstvo požiaru)	V tomto zariadení sa používa horľavé chladivo. Ak sa v prípade úniku dostane chladivo do styku s ohňom alebo ohrevnou súčasťou, vzniknú nebezpečné výpary, ktoré sa môžu vznietať.
	Pred použitím zariadenia si dôkladne preštudujte NÁVOD NA OBSLUHU.	
	Servisní pracovníci si musia pred akýmkolvek zásahom dôkladne preštudovať NÁVOD NA OBSLUHU a NÁVOD NA INŠTALÁCIU.	
	Ďalšie informácie sú k dispozícii v NÁVODE NA OBSLUHU, NÁVODE NA INŠTALÁCIU a v ďalšej dokumentácii.	

- SK
- Kedže súčasťou tohto výrobku sú aj otáčajúce sa súčasti a diely, ktoré môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, pred použitím si dôkladne prečítajte tieto "bezpečnostné pokyny".
  - Výstražné upozornenia v tejto časti sú dôležité pre bezpečnosť – nepodceňte ich dodržiavanie.
  - Po prečítaní si tento návod odložte spolu s návodom na inštaláciu na mieste, kde ho budete mať poruke pre prípad potreby.

#### Typy výstrah a ich význam

- VÝSTRAHA:** V prípade nesprávnej manipulácie hrozí vážne nebezpečenstvo s vysokou pravdepodobnosťou usmrtenia, vážneho úrazu a pod.
- UPOZORNENIE:** V prípade nesprávnej manipulácie hrozí vážne nebezpečenstvo v závislosti od situácie.

#### Význam symbolov používaných v tomto návode

- : Nikdy nevykonávajte uvedený úkon.
- : Dbajte na dodržanie tohto pokynu.
- : Nikdy nesiahajte dnu prstom ani iným predmetom.
- : Nikdy nestúpajte na interiérovú/exteriérovú jednotku ani na ňu nič nekladte.
- : Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Postupujte opatrne.
- : Nezabudnite odpojiť napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- : Nezabudnite vypnúť vypínač.
- : Nebezpečenstvo požiaru.
- : Nikdy sa nedotýkajte mokrými rukami.
- : Chráňte zariadenie pred pošpliechaním.

<b>VÝSTRAHA</b>	
	<p><b>Nepripájajte napájací kábel do medziľahlej zásuvky, nepoužívajte predĺžovací kábel a nepripájajte viac zariadení do jednej elektrickej zásuvky.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k prehriatiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.</li> </ul> <p><b>Skontrolujte, či elektrická zásuvka nie je znečistená, a riadne ju zastrčte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Znečistená zástrčka môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.</li> </ul> <p><b>Elektrický kábel nezvádzajte, neťahajte ani nemodifikujte, chráňte ho pred poškodením a pred teplom a nekladte naň ľahké predmety.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.</li> </ul>

	<p><b>Počas prevádzky nepoužívajte vypínač, neodpájajte elektrický kábel zo zásuvky ani ho nepripájajte späť.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by vzniknúť iskry a spôsobiť požiar.</li> <li>Po VYPNUTÍ interiérovej jednotky diaľkovým ovládačom vždy VYPNITE aj fyzický vypínač alebo odpojte zariadenie zo zásuvky.</li> </ul> <p><b>Nevystavujte svoje telo priamemu prúdeniu studeného vzduchu na dlhšiu dobu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nie je to prospešné pre zdravie.</li> </ul>
--	--

# BEZPEČNOSTNÉPOKÝNY

 <p><b>Používateľ nesmie zariadenie inštalovať, premiestňovať, rozoberať, modifikovať ani opravovať.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V dôsledku nesprávnej manipulácie môže klimatizačná jednotka spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, úraz, únik vody a pod. Využite službu svojho predajcu.</li> <li>Ak je napájací kábel poškodený, v záujme bezpečnosti ho smie vymeniť len výrobca alebo jeho servisný zástupca.</li> </ul> <p><b>Pri inštalácii, premiestňovaní či servise zariadenia dbajte, aby sa do chladiaceho okruhu nedostala žiadna látka okrem predписанého chladiva (R32).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prítomnosť akejkoľvek inej látky, napríklad vzduchu, môže vyvolať abnormálne zvýšenie tlaku a spôsobiť výbuch alebo úraz.</li> <li>Použite iného než predpísaného chladiva v systéme spôsobí zlyhanie mechaniky, nesprávne fungovanie systému alebo poruchu zariadenia. V najhoršom prípade to môže viest k väčšiemu narušeniu bezpečnosti fungovania výrobku.</li> </ul> <p>Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli náležite poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.</p> <p><b>Na deti je potrebné dozerať, aby sa so zariadením nehrali.</b></p>	 <p>Do prívodu a vývodu vzduchu nesahajte prstom ani iným predmetom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k úrazu, keďže ventilátor vnútri sa počas prevádzky otáča veľkou rýchlosťou.</li> </ul>
 <p><b>Ak si všimnete niečo nevyčíajné (napríklad zápach horenia), zastavte klimatizáciu a odpojte napájací kábel zo zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pri pokračovaní prevádzky v abnormálnom stave môže dôjsť k poruche, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Obráťte sa na svojho predajcu.</li> </ul>	 <p><b>Ak klimatizácia nechladí alebo nehreje, je možné, že došlo k úniku chladiva. Ak zistíte akykoľvek únik chladiva, zastavte klimatizáciu, miestnosť dobre vyvetrite a ihneď kontaktujte svojho predajcu. Ak je v rámci opravy potrebné doplniť do zariadenia chladivo, opýtajte sa na podrobnosti servisného technika.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chladivo, ktoré sa používa v klimatizačnej jednotke, nie je nebezpečné. K únikom obyčajne nedochádza. Ak však predsa dojde k úniku a chladivo sa dostane do styku s ohňom alebo horúcou súčasťou, ako je ventilátorový ohrievač, petrolejový ohrievač alebo sporák, vzniknú nebezpečné výparы, ktoré sa môžu vznieť.</li> </ul> <p><b>Používateľ sa nikdy nesmie pokúšať umývať vnútro interiérovej jednotky. Ak je potrebné vnútro jednotky vyčistiť, obráťte sa na svojho predajcu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nevhodný čistiaci prostriedok môže poškodiť plastový materiál vnútri jednotky a môže to spôsobiť únik vody. Ak by sa čistiaci prostriedok dostal do styku s elektrickými časťami motora, mohlo by to spôsobiť poruchu, dymenie alebo požiar.</li> <li>Zariadenie skladujte len v miestnosti bez zdrojov vznenietenia s nepretržitou prevádzkou (napr. otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo zapnutý elektrický ohrievač).</li> <li>Pozor, chladivo môže byť bez západu.</li> <li>Nepoužívajte prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazenia alebo na čistenie zariadenia iné, než odporúča výrobca.</li> <li>Neprepichujte ani nehádzte do ohňa.</li> </ul> <p><b>Interiérová jednotka sa smie inštalovať len v miestnostiach s rozlohou väčšou, než je stanovené minimum. Poradte sa s predajcom.</b></p> <p><b>Ked' je interiérová jednotka pripojená k exteriérovej jednotke zloženého systému s chladivom R32, poradte sa so svojím predajcom ohľadom špecifikácie rozlohy miestnosti.</b></p>
 <p><b>Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo zaškolenými používateľmi v komerčných priestoroch, v prostredí ľahkého priemyslu, na farmáchi, alebo na komerčné používanie bežnými používateľmi.</b></p> <p><b>Počas prevádzky sa nedotýkajte zariadenia na čistenie vzduchu z hornej časti interiérovej jednotky.</b></p>	 <p><b>Netahajte za napájací kábel.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohli by ste zlomiť časť vnútorného žíly a v dôsledku toho by mohlo dôjsť k prehrievaniu alebo požiaru.</li> </ul> <p><b>Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nehádzte do ohňa.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k vytečeniu batérií, požiaru alebo výbuchu.</li> </ul> <p><b>Nepoužívajte zariadenie v priestore s vysokou vlhkosťou (rel. vlhkosť 80 % a viac) alebo s otvorenými oknami či vonkajšími dverami dlhšie ako 4 hodiny.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Môže to v klimatizácii spôsobiť kondenzáciu vody, ktorá potom môže kvapkať a zamokrīť alebo poškodiť nábytok.</li> <li>Kondenzácia vody v klimatizácii môže podporovať rast a šírenie plesní.</li> </ul> <p><b>Nepoužívajte zariadenie na osobitné účely, ako je skladovanie potravín, chov zvierat, pestovanie rastlín či ochrana presných zariadení alebo umeleckých objektov.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Môže to spôsobiť zhoršenie ich kvality a domácim zvieratám alebo rastlinám to môže uškodiť.</li> </ul> <p><b>Nevystavujte spaľovacie zariadenia priamemu prúdu vzduchu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Môže to viest k nedostatočnému spaľovaniu.</li> </ul> <p><b>Batérie si nikdy z akéhokoľvek dôvodu nekladte do úst, aby nedošlo k ich náhodnému prehľtnutiu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Požitie batérií môže vyvolať dusenie a/alebo otravu.</li> </ul>
 <p><b>Pred čistením zariadenie VYPNITE a odpojte ho z elektrickej zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k úrazu, keďže ventilátor vnútri sa počas prevádzky otáča veľkou rýchlosťou.</li> </ul>	 <p><b>Ked' zariadenie dlhší čas neplánujete používať, odpojte ho z elektrickej zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V zariadení sa môžu nahromadiť nečistoty a následne môže dôjsť k prehriatiu alebo požiaru.</li> </ul> <p><b>Pri výmeni batérií v diaľkovom ovládači vymeňte všetky batérie za nové rovnakého typu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Použiť staré batérie spolu s novou môže spôsobiť prehriatie, vytečenie batérie alebo výbuch.</li> </ul> <p><b>Ak sa kvapalina z batérie dostane do styku s pokožkou alebo odevom, dôkladne ich umyte čistou vodou.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa kvapalina z batérie dostane do styku s očami, dôkladne ich vymyte čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekára.</li> </ul> <p><b>Ked' sa zariadenie používa v jednej miestnosti spolu so spaľovacím zariadením, dbajte na dobré vetranie.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatočné vetranie môže spôsobiť nedostatok kyslíka.</li> </ul> <p><b>Ked' začujete hrmenie a existuje možnosť zásahu bleskom, VYPNITE vypínač.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zásah bleskom by mohol zariadenie poškodiť.</li> </ul> <p><b>Po niekoľkých rokoch používania klimatizácie vykonajte okrem čistenia aj kontrolu a údržbu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nečistoty alebo prach vnútri zariadenia môžu spôsobiť nepríjemný zápach, prispieť k rastu či šíreniu plesní alebo upchať odtok, následkom čoho bude z interiérovej jednotky unikať voda. O kontrolu a údržbu, ktorá vyžaduje odborné poznatky alebo zručnosť, požiadajte svojho predajcu.</li> </ul>
 <p><b>Vypínače neobsluhujte mokrými rukami.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.</li> </ul>	 <p><b>Klimatizáciu nečistite vodom ani na ňu nekladte predmety, ktoré obsahujú vodu, napríklad vázu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.</li> </ul>
 <p><b>Nestúpajte na exteriérovú jednotku ani na ňu nekladte žiadne predmety.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k pádu a úrazu.</li> </ul>	
 <p><b>UPOZORNENIE</b></p>	 <p><b>DÔLEŽITÉ</b></p>
 <p><b>Nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani hliníkových rebier interiérovej/ exteriérovej jednotky.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k úrazu.</li> </ul> <p><b>Neaplikujte na zariadenie insekticidy ani horľavé spreje.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mohlo by dôjsť k požiaru alebo deformácií zariadenia.</li> </ul> <p><b>Nevystavujte domáce zvieratá ani rastliny priamemu prúdu vzduchu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Domáce zvieratá by mohli utripiť úraz alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu rastlín.</li> </ul> <p><b>Nekladte pod interiérovú/exteriérovú jednotku žiadne ďalšie elektrické zariadenia ani nábytok.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zo zariadenia môže kvapkať voda, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie alebo poruchu.</li> </ul> <p><b>Nenechávajte zariadenie na poškodenom montážnom stojane.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zariadenie môže spadnúť a spôsobiť úraz.</li> </ul> <p><b>Pri obsluhe alebo čistení zariadenia nestúpajte na nestabilný podstavec.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V prípade pádu si môžete spôsobiť úraz.</li> </ul>	 <p><b>Znečistené filtre spôsobujú kondenzáciu vody v klimatizácii, ktorá môže podporovať rast a šírenie plesní. Preto sa odporúča vzduchové filtre čistiť každé 2 týždne.</b></p> <p><b>Pred spustením zariadenia sa presvedčte, či sú horizontálne lamely v zatvorennej polohe. Ak zariadenie spusťte, ked' sú horizontálne lamely v otvorennej polohe, nemusia sa vrátiť do správnej polohy.</b></p>

# BEZPEČNOSTNÉPOKÝNY

## Inštalácia

<b>⚠ VÝSTRAHA</b>	
	<p><b>O inštaláciu klimatizácie požiadajte svojho predajcu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inštalácia klimatizácie vyžaduje odborné poznatky a zručnosť, preto ju nesmie vykonávať používateľ. Pri nesprávnej inštalácii klimatizácie môže dôjsť k úniku vody, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.</li> </ul>
	<p><b>Vyhradte na klimatizáciu samostatný zdroj napájania.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade spoločného používania zdroja napájania môže dôjsť k prehriatie alebo požiaru.</li> </ul>
	<p><b>Neinštalujte zariadenie na mieste, kde by mohlo dôjsť k úniku horľavých plynov.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade úniku plynu a jeho nahromadenia v okolí exteriérovej jednotky môže dôjsť k výbuchu.</li> </ul>
	<p><b>Zariadenie správne uzemnite.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzemňovač vodič neprípravajte k plynovému ani vodovodnému potrubiu, bleskozvodu ani k uzemňovaciemu vodiču telefónu. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.</li> </ul>
<b>⚠ UPOZORNENIE</b>	
	<p><b>Ak to vyžaduje miesto inštalácie klimatizačnej jednotky (napr. v prostredí s vysokou vlhkosťou), nainštalujte aj zemný istič.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inštalácia bez zemného ističa môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.</li> </ul>
	<p><b>Skontrolujte, či voda z odtoku riadne odteká.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak odtok nefunguje správne, z interiérovej/externérovej jednotky môže kvapkať voda, ktorá môže zamokriť a poškodiť nábytok.</li> </ul>
<b>Ak si všimnete niečo nezvyčajné</b>	
Ihned zastavte klimatizáciu a obráťte sa na svojho predajcu.	

## LIKVIDÁCIA

SK



S likvidáciu výrobku sa obráťte na svojho predajcu.

### Poznámka:

Tento symbol platí len pre krajiny EÚ.

Idee o symbol podľa smernice 2012/19/EÚ, článku 14, Informácie pre používateľov, a prílohy IX a tiež podľa smernice 2006/66/ES, článku 20, Informácie pre koncových používateľov, a prílohy II.

Fig. 1

## Pre rozhranie Wi-Fi

<b>⚠ VÝSTRAHA</b>	
	(Nesprávna manipulácia môže mať vážne následky vrátane vážneho úrazu alebo usmrtenia.)
	<p><b>Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli náležite poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným rizikám.</b></p>
	<p><b>Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.</b></p>
	<p><b>Rozhranie Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti elektrických zdravotníckych prístrojov ani v blízkosti osôb so zdravotníckymi pomocníkmi, ako je kardiostimulátor alebo implantovateľný kardioverter-defibrilátor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo by dôjsť k nehode vplyvom zlyhania zdravotníckeho prístroja alebo pomocníka.</li> </ul> <p><b>Rozhranie Wi-Fi neinštalujte v blízkosti zariadení s automatickým ovládaním, ako sú automatické dvere alebo požiarne alarmy.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo by dôjsť k nehode vplyvom poruchy.</li> </ul>
	<p><b>Rozhrania Wi-Fi sa nedotýkajte mokrými rukami.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.</li> </ul>
	<p><b>Chráňte rozhranie Wi-Fi pred pošpliechaním a nepoužívajte ho v kúpeľni.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.</li> </ul>
	<p><b>V prípade pádu rozhrania Wi-Fi alebo poškodenia držiaka či kábla odpojte kábel z elektrickej zásuvky alebo VYPNITE vypínač.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Obráťte sa na svojho predajcu.</li> </ul>
<b>⚠ UPOZORNENIE</b>	
	(Nesprávna manipulácia môže mať vážne následky vrátane úrazu alebo poškodenia budovy.)
	<p><b>Pri nastavovaní alebo čistení rozhrania Wi-Fi nestúpajte na nestabilný podstavec.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V prípade pádu si môžete spôsobiť úraz.</li> </ul> <p><b>Rozhranie Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti iných bezdrôtových zariadení, mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov alebo faxov.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohlo by dôjsť k poruchám.</li> </ul>

Tento výrobok spoločnosti MITSUBISHI ELECTRIC je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať alebo opäťovať použiť.

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory by sa na konci svojej životnosti mali zlikvidovať oddelené od komunálneho odpadu.

Ak je pod symbolom vytlačený chemický symbol (Fig. 1), tento chemický symbol znamená, že batéria alebo akumulátor obsahuje určitú koncentráciu ľahkých kovov. Tie sú uvedené nasledovne:


Hg: ortút (0,0005 %), Cd: kadmijum (0,002 %), Pb: olovo (0,004 %)

V Európskej únii existujú systémy separovaného zberu použitých elektrických a elektronických zariadení, batérií a akumulátorov.


Zlikvidujte toto zariadenie, batérie a akumulátory správnym spôsobom vo vašom miestnom stredisku separovaného zberu a recyklácie odpadu. Pomôžete tým chrániť životné prostredie, v ktorom žijeme.

# POMENOVANIE SÚČASTÍ

## Interiérová jednotka

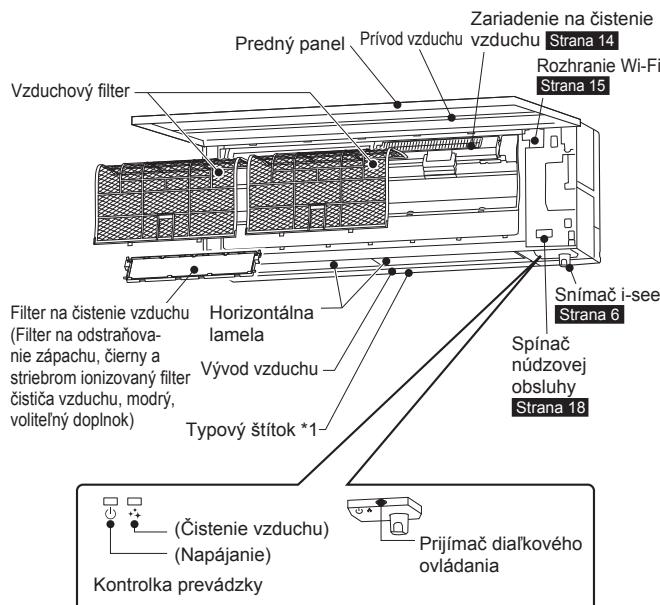


## Exteriérová jednotka

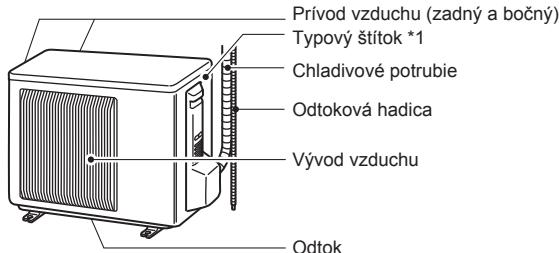

Vzhľad exteriérovej jednotky sa môže lísiť.

\*1 Na typovom štítku je uvedený rok a mesiac výroby.

## Diaľkový ovládač

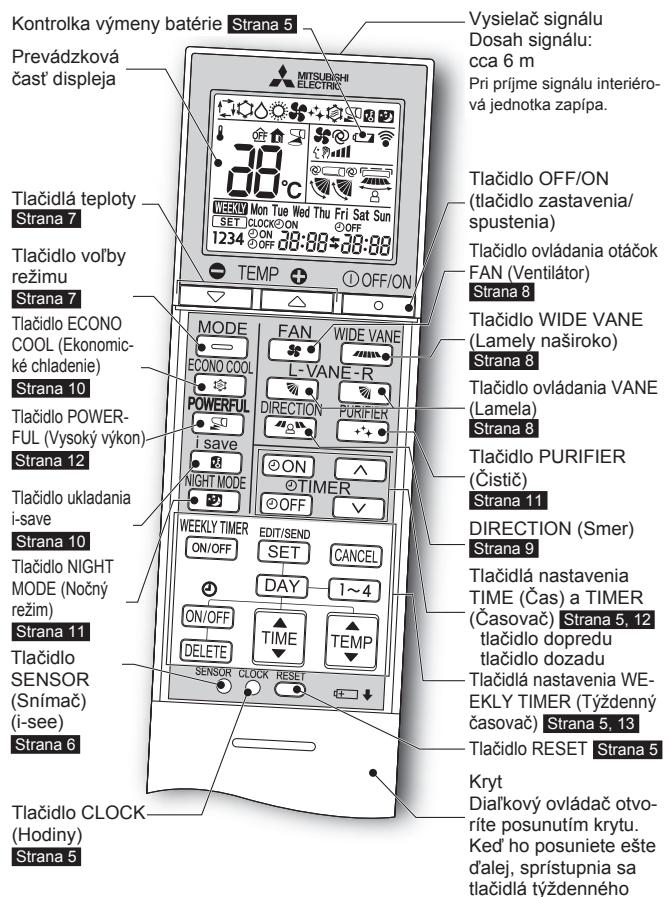

### Diaľkový ovládač

Ked diaľkový ovládač nepoužívate, odložte ho v blízkosti zariadenia.

Používajte len diaľkový ovládač dodaný so zariadením.


Nepoužívajte iné diaľkové ovládače. Ak sú blízko seba nainštalované 2 alebo viaceré interiérové jednotky, môžete na diaľkový ovládač zareagovať iná interiérová jednotka, než ste zamýšľali.

SK

# PRÍPRAVA PRED SPUSTENÍM

**Pred spustením:** Zapojte elektrickú zástrčku do sietovej zásuvky a zapnite vypínač.


## Vloženie batérií do diaľkového ovládača

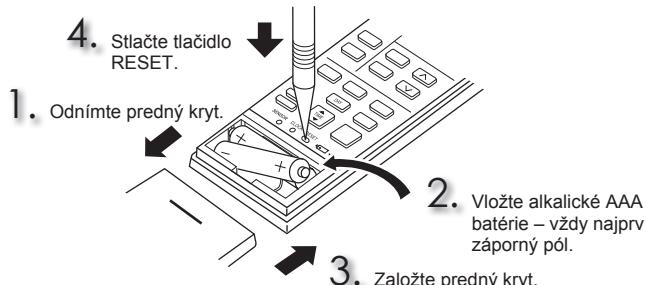

### Poznámka:

- Dbajte na správnu polaritu batérií.
  - Nepoužívajte mangánové batérie ani batérie, ktoré tečú. Mohlo by dôjsť k poruche diaľkového ovládača.
  - Nepoužívajte nabijacie batérie.
  - Ked' je niektorá batéria blízko vybitia, rozsvieti sa kontrolka výmeny batérie. Približne 7 dní po rozsvietení kontrolky diaľkový ovládač prestane pracovať.
  - Vymeňte vždy všetky batérie za nové rovnakého typu.
  - Batérie pri používaní vyrážia približne 1 rok. Ak však používate staršie batérie, môžu sa vybiť skôr.
  - Pomocou tenkého predmetu jemne stlačte tlačidlo RESET.
- Ak tlačidlo RESET nestlačíte, diaľkový ovládač nemusí fungovať správne.

## Nastavenie aktuálneho času

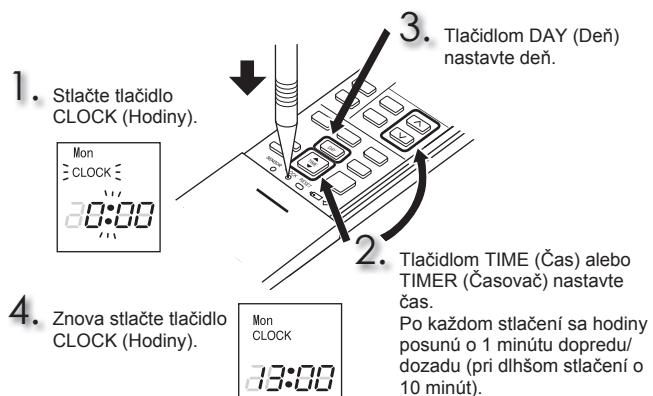

### Poznámka:

- Tlačidlo CLOCK (Hodiny) stlačte jemne pomocou tenkého predmetu.

### Poznámka:

Ako nastaviť diaľkový ovládač výhradne pre konkrétnu interiérovú jednotku V jednej miestnosti možno používať najviac 4 interiérové jednotky s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi.


Ak chcete obsluhovať každú interiérovú jednotku samostatným diaľkovým ovládačom, priradte ku každému diaľkovému ovládaču číslo príslušnej interiérovej jednotky.

Toto nastavenie je možné vykonať, len keď sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- Diaľkový ovládač je VYPNUTÝ.
  - (1) Podržte tlačidlo [1~4] na diaľkovom ovládači 2 sekundy, čím vstúpite do režimu párovania.
  - (2) Znova stlačte tlačidlo [1~4] a pridaťte diaľkovému ovládaču číslo. Každým stlačením tlačidla [1~4] sa číslo posunie v nasledovnom poradí: 1 → 2 → 3 → 4.
  - (3) Stlačením tlačidla [EDIT/SEND SET] dokončíte nastavenie párovania. Po ZAPNUTÍ vypínača sa diaľkový ovládač, ktorý ako prvý vyšle signál do interiérovej jednotky, bude považovať za diaľkový ovládač pre danú interiérovú jednotku.
- Po tomto nastavení bude daná interiérová jednotka prijímať už len signál z priradeného diaľkového ovládača.

## Nastavenie inštalačnej polohy

Diaľkový ovládač nastavte v súlade s inštalačnou polohou interiérovej jednotky.

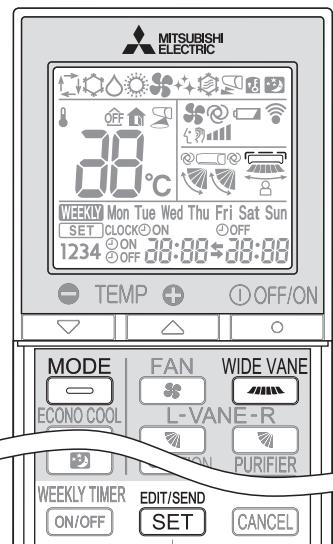


### Inštalačná poloha:

Vľavo: Vzdialenosť od predmetov (stena, skrinka atď.) je vľavo menšia ako 50 cm

Stred: Vzdialenosť od predmetov (stena, skrinka atď.) je vľavo a vpravo väčšia ako 50 cm

Vpravo: Vzdialenosť od predmetov (stena, skrinka atď.) je vpravo menšia ako 50 cm

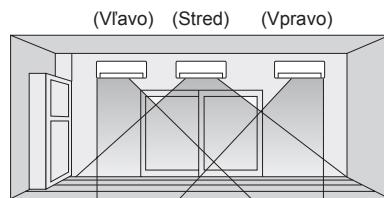


Oblast'	Vľavo	Stred	Vpravo
Displej diaľkového ovládača			

**1** Podržte tlačidlo na diaľkovom ovládači 2 sekundy, čím vstúpite do režimu nastavenia polohy.

**2** Stlačením tlačidla vyberte cieľovú inštalačnú polohu.

(Každým stlačením tlačidla sa zobrazí ďalšia poloha v nasledujúcom poradí:)

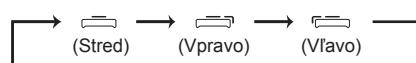


**3** Stlačením tlačidla dokončíte nastavenie polohy.

### Poznámka:

Inštalačnú polohu je možné nastaviť, len keď sú splnené všetky nasledovné podmienky:

- Diaľkový ovládač je vypnutý.
- Týždenný časovač nie je nastavený.
- Týždenný časovač nie je upravovaný.


# PREVÁDZKA V REŽIME I-SEE

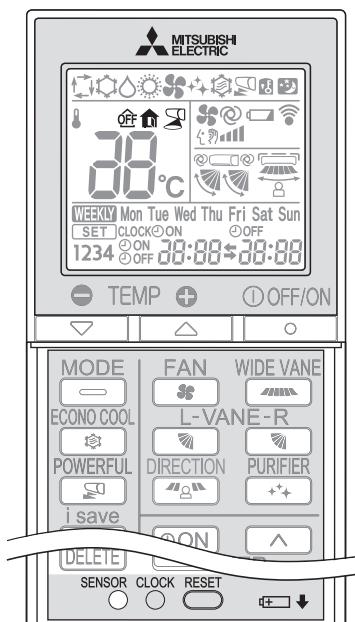


V režime riadenia i-see je teplota miestnosti regulovaná na základe pocitovej teploty.

**1** Sťačením tlačidla počas režimu CHLADENIE, SUŠENIE, KÚRENIE a AUTO aktivujete režim riadenia i-see.

- Ľahko sťačte pomocou tenkého nástroja.
- Rozsvietí sa indikátor (Prevádzková časť displeja)
- Predvolené nastavenie je "aktívne".

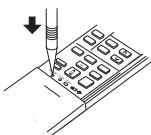

**2** Viacnásobným sťačením tlačidla zrušíte režim riadenia i-see.

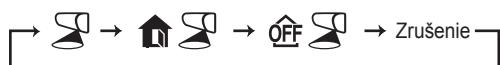

## Poznámka:

### Detekcia prítomnosti osôb

- Po spustení prevádzky klimatizácie snímač i-see otočným pohybom v smere a proti smeru hodinových ručičiek analyzuje teplotu v miestnosti.
- Následne dokáže zistiť prítomnosť osôb na základe pohybu ich teplotného podpisu.

### Rozsah detektie

Snímač i-see neanalyzuje teplotu na nasledujúcich miestach:


- Na povrchu steny, na ktorej je klimatizácia nainštalovaná
- V bode pod klimatizáciou
- V miestach, kde mu v tom prekážajú predmety (napr. nábytok)

Detekcia osôb a predmetov nemusí byť v nasledujúcich prípadoch správna:

- Keď je teplota podlahy a steny vysoká (napríklad pri spustení prevádzky klimatizácie v lete)
- Keď je osoba prikrytá dekom alebo má na sebe hrubú vrstvu odevu
- V prípade prítomnosti predmetu, ktorého teplota sa v krátkom čase rýchlo mení
- Keď sú okná a dvere malé alebo sa nachádzajú vo veľkej vzdialosti od klimatizácie
- Keď snímač nedokáže zistiť zdroj tepla, napr. v prípade malých detí alebo domácich zvierat
- Keď sa používa podlahové vykurovanie alebo elektrický koberec
- Keď sa osoba po spustení klimatizácie nepohybuje

Pozrite si stranu 9, kapitolu "Rozpoznanie neprítomnosti", časti a .

# VÝBER PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU

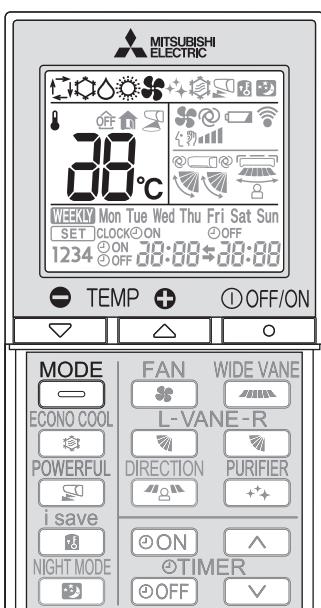

**1** Stlačením tlačidla spustite prevádzku.

**2** Stlačením tlačidla vyberte prevádzkový režim. Každým stlačením sa režim zmení v nasledovnom poradí:

→ → → → → →   
(AUTO) (CHLADENIE) (SUŠENIE) (KÚRENIE) (VENTILÁTOR)

**3** Pomocou tlačidiel alebo nastavte teplotu. Každým stlačením sa teplota zvýši alebo zníži o 1 °C.

Stlačením tlačidla ukončíte prevádzku.

## Režim AUTO (Automatická zmena)

Zariadenie vyberie prevádzkový režim podľa rozdielu medzi teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou. V režime AUTO zariadenie zmení režim (CHLADENIE↔KÚRENIE), keď sa teplota v miestnosti po dobu viac ako 15 minút líši od nastavenej teploty približne o 2 °C.

### Poznámka:

Automatický režim sa neodporúča používať, ak je táto interiérová jednotka pripojená k exteriérovej jednotke typu MXZ. Keď sa používa súčasne viac interiérových jednotiek, zariadenie nemusí byť schopné prepínať medzi prevádzkovými režimami CHLADENIE a KÚRENIE. V takom prípade sa interiérová jednotka prepne do pohotovostného režimu (pozri tabuľku Kontrolka prevádzky).

## Režim CHLADENIE

Umožňuje nastaviť príjemný chladný vzduch s vami želanou teplotou.

### Poznámka:

Režim CHLADENIE nepoužívajte pri veľmi nízkych vonkajších teplotách (menej ako -10 °C). Zo zariadenia by mohla kvapkať skondenzovaná voda a zamokrīť alebo poškodiť nábytok či iné predmety.

## Režim SUŠENIE

Umožňuje odvlhčiť miestnosť. Môže pritom dochádzať k miernemu chladeniu miestnosti.

V režime SUŠENIE nie je možné nastaviť teplotu.

## Režim KÚRENIE

Umožňuje nastaviť príjemný teply vzduch s vami želanou teplotou.

## Režim VENTILÁTOR

Umožňuje zabezpečiť cirkuláciu vzduchu v miestnosti.

### Poznámka:

Po použití v režime CHLADENIE/SUŠENIE sa odporúča spustiť režim VENTILÁTOR, aby sa vysušilo vnútro interiérovej jednotky.

### Poznámka:

#### Prevádzka zloženého systému

Jedna exteriérová jednotka môže obsluhovať dve alebo viac interiérových jednotiek. Keď sa používa viac interiérových jednotiek súčasne, nie je možné vykonávať chladenie, sušenie alebo ventiláciu súbežne s kúrením. Keď je na jednej jednotke vybrané CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR a na druhej KÚRENIE alebo naopak, jednotka vybraná ako posledná prejde do pohotovostného režimu.


#### Kontrolka prevádzky

Kontrolka prevádzky signalizuje prevádzkový stav jednotky.

Indikácia	Prevádzkový stav
	Pohotovostný režim (len pri prevádzke zloženého systému)


Sveti    Bliká

## NASTAVENIE OTÁČOK VENTILÁTORA A SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

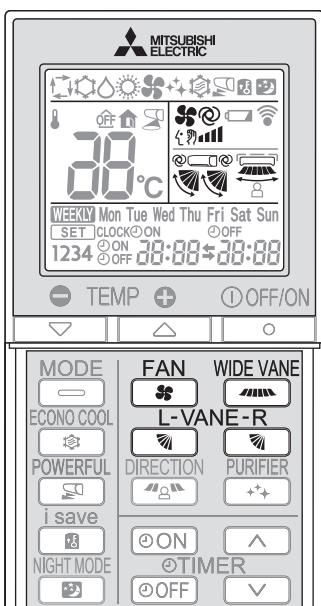

## Otáčky ventilátora

Tlačidlom  zvoľte otáčky ventilátora. Každým stlačením sa otáčky ventilátora zmenia v nasledovnom poradí:

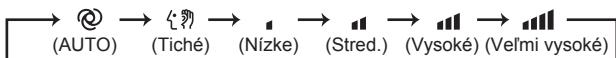

- Pri nastavení režimu AUTO interiérová jednotka dva razy krátko zapípa.
  - Ak chcete chladiť/zohrievať miestnosť rýchlejšie, nastavte vyššie otáčky ventilátora. Ked' je miestnosť ochladená/zohriata, odporúča sa otáčky ventilátora znížiť.
  - Ak chcete, aby ventilátor pracoval tichšie, nastavte nižšie otáčky.


## Poznámka:

## Prevádzka zloženého systému

Ked' pri vykurovaní jedna exteriérová jednotka obsluhuje viaceré interiérové jednotky, teplota vzdušného prúdu môže byť nízka. V takom prípade sa odporúča nastaviť otáčky ventilátora na automatické (AUTO).

## Zvislý smer prúdenia vzduchu

Tlačidlom L-VANE-R zvoľte smer prúdenia vzduchu.  
Každým stlačením sa smer prúdenia vzduchu zmení v nasledovnom poradí:

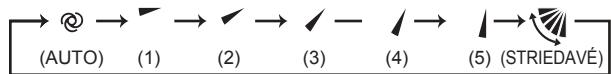

- ④ (AUTO) ..... Lamela sa nastaví v smere najefektívnejšieho prúdenia vzduchu. CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR: vodorovná poloha. KÚRENIE: poloha (4).

⑤ (Manuálne) ... Pre efektívne fungovanie klimatizácie vyberte v režime CHLADENIE/SUŠENIE hornú polohu a v režime KÚRENIE dolnú polohu. Ak v režime CHLADENIE/SUŠENIE vyberiete dolnú polohu, lamela sa po 0,5 až 1 hodine automaticky presunie do hornej polohy (1), aby nedošlo ku kvapkaniu skondenzovanej vody.

 (Striedavé) ...Lamela sa pohybuje striedavo nahor a nadol.


- Pri nastavení režimu AUTO interiérová jednotka dva razy krátko zapípa.
  - Na zmenu smeru prúdenia vzduchu vždy používajte diaľkový ovládač. Posúvaním horizontálnych lamiel rukami môžete spôsobiť poruchu.
  - Po zapnutí vypínača sa horizontálne lamely približne za minútu vrátia do východiskovej polohy a potom sa spustí prevádzka. To isté platí v prípade núdzového chladenia.
  - Keď sa vám zdá, že horizontálne lamely nie sú v správnej polohe, pozrite si stranu 16.
  - Pravá a ľavá horizontálna lamela nastavené na rovnakú úroveň sa nemusia dokonale vyrovnáť.

## Lavopravé prúdenie vzduchu

Tlačidlom  zvoľte smer prúdenia vzduchu.  
Každým stlačením sa smer prúdenia vzduchu zmení  
v nasledovnom poradí:



## REŽIM RIADENIA PRÚDENIA VZDUCHU

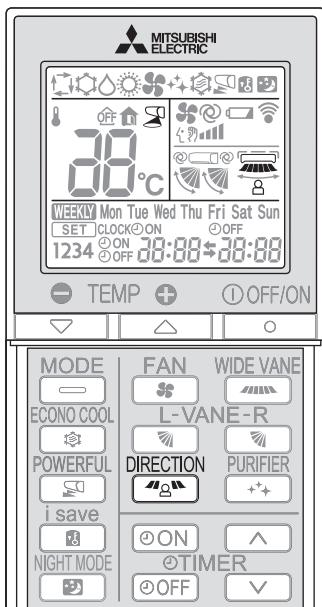


Režim riadenia prúdenia vzduchu ponúka úpravu vzduchu podľa polohy osoby v miestnosti, ktorú rozpozná snímač i-see.

### 1 DIRECTION

Stlačením tlačidla počas režimu CHLADENIE, SUŠENIE, KÚRENIE a AUTO aktivujete režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU. Tento režim je k dispozícii len vtedy, keď sa používa režim riadenia i-see.

### 2 DIRECTION

Každým stlačením tlačidla sa režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU zmení v nasledovnom poradí:

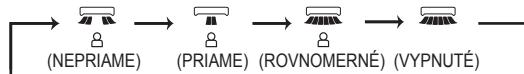

(NEPRIAME) : Osoba bude menej vystavená priamu prúdeniu vzduchu.

(PRIAME) : Klimatizácia sa aplikuje hlavne v okolí osoby.

(ROVNOMERNÉ) : Jednotka sa naučí, v ktorej oblasti osoba trávi väčšinu času, a vyrovnáva teplotu tejto oblasti.


- Horizontálny a vertikálny smer prúdenia vzduchu sa vyberá automaticky.
- Ak sú v miestnosti viac ako dve osoby, režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU môže fungovať menej efektívne.
- Ak nie ste spokojní so smerom vzduchu, ktorý určí režim NEPRIAME, upravte smer vzduchu manuálne. [Strana 8](#)

### 3

Zrušením režimu riadenia i-see sa automaticky zruší aj režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU.

- Režim RIADENIE PRÚDENIA VZDUCHU sa zruší aj pri stlačení tlačidla VANE (Lamela) alebo WIDE VANE (Lamely naširoko).

## ROZPOZNANIE NEPRÍTOMNOSTI

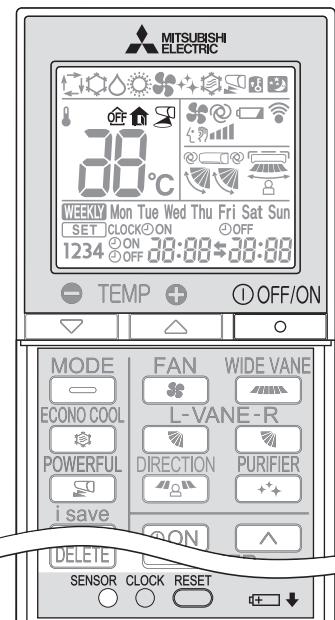

Táto funkcia automaticky zmení prevádzku na úsporný režim pri neprítomnosti osôb alebo režim automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb, keď v miestnosti nie sú prítomné žiadne osoby.

### 1



Na aktiváciu úsporného režimu pri neprítomnosti osôb stláčajte tlačidlo , kým sa na prevádzkovom displeji diaľkového ovládača nezobrazí indikátor .

### 2

Na aktiváciu režimu automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb stláčajte tlačidlo , kým sa na prevádzkovom displeji diaľkového ovládača nezobrazí indikátor .


### 3

Opäťovným stlačením tlačidla zrušte režim ROZPOZNANIE NEPRÍTOMNOSTI.

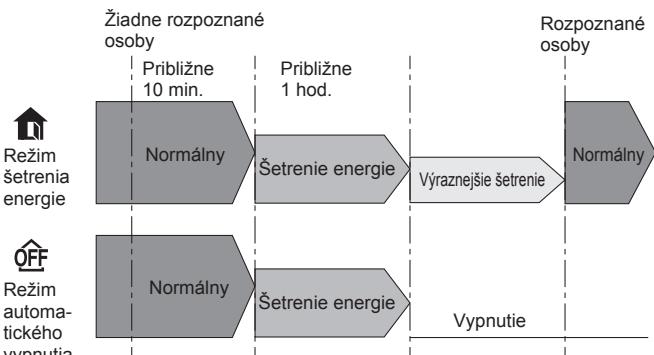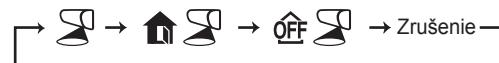

- Ak keď je jednotka vypnutá z dôvodu režimu automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb, displej diaľkového ovládača bude aj nadalej indikovať prevádzku jednotky. Stlačte tlačidlo a potom znova stlačte tlačidlo na obnovenie prevádzky.
- Keď je nastavený časovač vypnutia, bude mať prioritu.
- Úsporný režim pri neprítomnosti osôb alebo režim automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb nie sú k dispozícii pri prevádzke v režime VYSOKÝ VÝKON.
- Jednotka sa nevypne, ak nie sú uznamenané osoby počas normálneho prevádzkového režimu, aj keď je aktivovaný režim automatického vypnutia pri neprítomnosti osôb.

## I-SAVE - FUNKCIA UKLADANIA

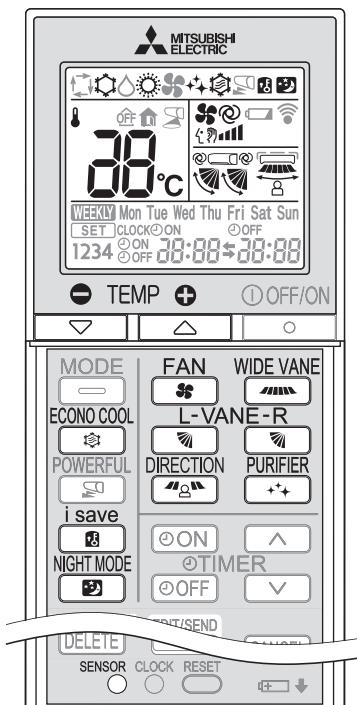

Zjednodušená funkcia spätného nastavenia umožňuje vyvolať preferované (vopred uložené) nastavenie jediným stlačením tlačidla **i save**. Ďalším stlačením tohto tlačidla sa ihneď dostanete na ďalšie predchádzajúce nastavenie.

### 1 Stlačením tlačidla **i save**

Stlačením tlačidla **i save** v režime CHLADENIE, EKONOMICKÉ CHLADENIE, KÚRENIE alebo pri prevádzke v NOČNOM REŽIME zvolte režim i-save.

### 2 Nastavte teplotu, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

- To isté nastavenie možno nabudúce vybrať jednoducho stlačením tlačidla **i save**.
- Je možné uložiť dve nastavenia. (Jedno pre CHLADENIE/EKONOMICKÉ CHLADENIE, jedno pre KÚRENIE)
- Zvolte primeranú teplotu, otáčky ventilátora a smer prúdenia vzduchu podľa charakteristík miestnosti.

Opäťovným stlačením tlačidla **i save** zrušíte režim i-save.

- Režim i-save sa zruší aj pri stlačení tlačidla MODE (Režim) alebo POWERFUL (Vysoký výkon).

### Poznámka:

Praktický príklad:


#### 1. Nízkoenergetický režim

Nastavte v režime CHLADENIE o 2 až 3 °C vyššiu teplotu a v režime KÚRENIE podobne nižšiu. Toto nastavenie je vhodné pre miestnosť, v ktorej nikto nie je, alebo keď spíte.

#### 2. Uloženie často používaných nastavení

Nastavte svoje preferované hodnoty pre režim CHLADENIE/EKONOMICKÉ CHLADENIE, KÚRENIE a pre prevádzku v NOČNOM REŽIME. Potom môžete zvoliť preferované nastavenie jediným stlačením tlačidla.

## REŽIM EKONOMICKÉ CHLADENIE

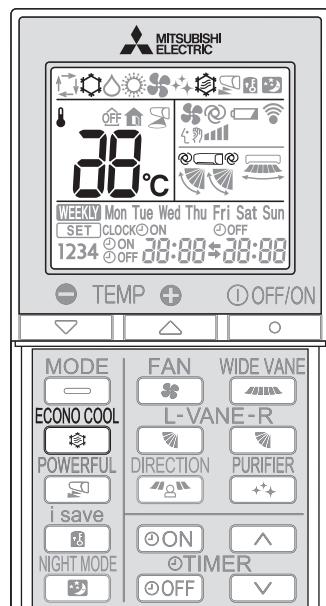

Striedavé prúdenie vzduchu (so zmenou smeru) sprostredkuje intenzívnejší pocit chladu ako stabilné prúdenie vzduchu.

Nastavený teplotu a smer prúdenia vzduchu automaticky mení mikroprocesor. Tak možno vykonávať chladenie a zároveň zachovať komfort. Zároveň je tak možné ušetriť energiu.


### ECONO COOL Stlačením tlačidla **ECONO COOL** v režime CHLADENIE

**strana 7** spustíte režim EKONOMICKÉ CHLADENIE. Jednotka bude v zvislom smere pracovať striedavo v rôznych cykloch podľa teploty a prúdenia vzduchu.

### ECONO COOL Opäťovným stlačením tlačidla **ECONO COOL** zrušíte režim EKONOMICKÉ CHLADENIE.

- Režim EKONOMICKÉ CHLADENIE sa zruší aj pri stlačení tlačidla VANE (Lamela) alebo POWERFUL (Vysoký výkon).

## Nočný režim

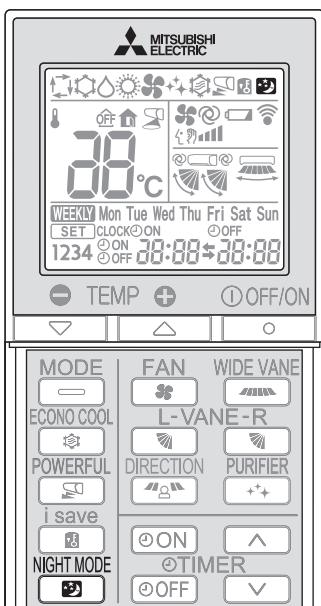

Pri prevádzke v NOČNOM REŽIME sa zmení jas kontrolky prevádzky, vypne sa pípanie a obmedzí sa hladina hluku exteriérovej jednotky.

**NIGHT MODE**  
Stlačením tlačidla počas prevádzky aktivujete prevádzku v NOČNOM REŽIME.


- Kontrolka prevádzky sa stlmi.
- Pípanie sa deaktivuje okrem spustenia a zastavenia prevádzky.
- Hladina hluku exteriérovej jednotky sa zníži pod úroveň uvedenú v TECHNICKÝCH ÚDAJOCH.

**NIGHT MODE**  
Opäťovným stlačením tlačidla zrušíte prevádzku v NOČNOM REŽIME.

### Poznámka:

- Hladina hluku exteriérovej jednotky sa nemusí zmeniť po spustení zariadenia, počas ochrannej prevádzky alebo v prípade iných osobitných prevádzkových podmienok.
- Otáčky ventilátora v interiérovej jednotke sa nezmenia.
- Kontrolka prevádzky bude v osvetlenej miestnosti slabo viditeľná.
- Prevádzka režimu VYSOKÝ VÝKON v režime NOC zvýsi úroveň hluku exteriérovej jednotky.
- Hladina hluku exteriérovej jednotky sa nezníži pri prevádzke zloženého systému.

## PREVÁDZKA S ČISTENÍM VZDUCHU

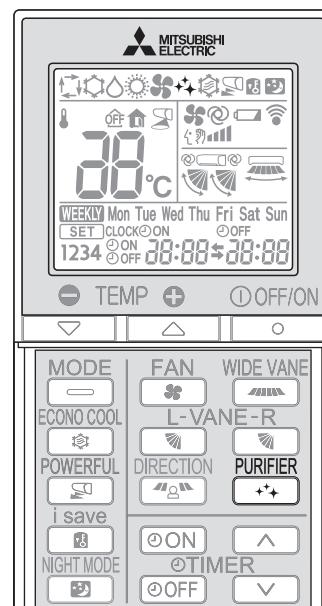

Pri prevádzke v režime ČISTENIE VZDUCHU zabudované zariadenie znižuje výskyt húb, vírusov, plesní a alergénov vo vzduchu.

**PURIFIER**  
Stlačením tlačidla spustíte prevádzku režimu ČISTENIE VZDUCHU.

- Indikátor režimu ČISTENIE VZDUCHU sa rozsvieti. (Časť s displejom)


**PURIFIER**  
Opäťovným stlačením tlačidla zrušíte režim ČISTENIE VZDUCHU.

- Indikátor režimu ČISTENIE VZDUCHU zhasne. (Časť s displejom)

### Poznámka:

- Nikdy sa nedotykejte čistiaceho zariadenia počas prevádzky. Aj keď je zariadenie na čistenie vzduchu navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť, dotýkanie sa tohto zariadenia môže byť príčinou problémov, pretože toto zariadenie vytvára elektrinu s vysokým napätím.
- Počas čistenia vzduchu možno počuť "syčanie". Tento zvuk sa vytvára pri plazmových výbojoch. Nie je to porucha.
- Kontrolka čistenia vzduchu sa nezapne, ak nie je predný panel úplne zatvorený.

# PREVÁDZKA S VYSOKÝM VÝKONOM

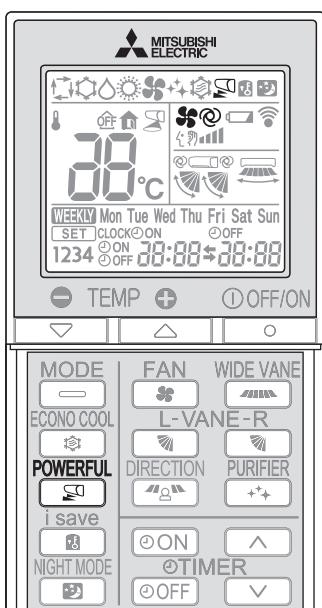

Stlačením tlačidla **POWERFUL** v režime CHLADENIE alebo KURENIE strana 7 spustíte režim VYSOKÝ VÝKON.


Otáčky ventilátora : Rýchlosť špecifická len pre režim VYSOKÝ VÝKON  
Horizontálna lamela : Nastavená pozícia alebo pozícia na prúdenie vzduchu nadol počas nastavenia AUTO

- V režime VYSOKÝ VÝKON nie je možné nastaviť teplotu.

Opäťovným stlačením tlačidla **POWERFUL** zrušíte režim VYSOKÝ VÝKON.

- Funkcia VYSOKÝ VÝKON sa tiež automaticky zruší po 15 minútach alebo stlačením tlačidla OFF/ON (Tlačidlo zastavenia/spustenia), FAN (Ventilátor), ECONO COOL (Ekonomické chladenie) alebo tlačidla režimu i-save.

# OBSLUHA ČASOVAČA (ČASOVAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA)

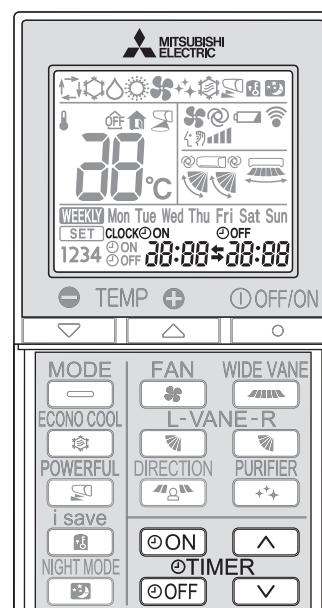

**1** Stlačením tlačidla **①ON** alebo **②OFF** počas prevádzky nastavíte časovač.

**①ON** (Časovač ZAPNUTIA): Zariadenie sa ZAPNE v nastavenom čase.

**②OFF** (Časovač VYPNUTIA): Zariadenie sa VYPNE v nastavenom čase.

\* **Zabliká** **①ON** alebo **②OFF**.

\* Presvedčte sa, či je správne nastavený aktuálny čas a dátum.

Strana 5

**2** Pomocou tlačidla **▲** (dopredu) a **▼** (dozadu) nastavte čas časovača.  
Po každom stlačení sa hodiny posunú o 10 minút dopredu/dozadu.

- Nastavte časovač, kým **①ON** alebo **②OFF** bliká.

**3** Opäťovným stlačením tlačidla **①ON** alebo **②OFF** zrušíte časovač.

## Poznámka:

- Možno nastaviť zároveň časovač ZAPNUTIA aj VYPNUTIA. Značka **⌚** indikuje poradie časovačov.
- Ak počas plynutia nastaveného časovača ZAPNUTIA/VYPNUTIA dojde k výpadku prúdu, pozrite si časť "Funkcia automatického reštartu" strana 18.


SK

# POUŽÍVANIE TÝŽDENNÉHO ČASOVAČA

- Na jednotlivé dni v týždni je možné nastaviť najviac 4 časovače ZAPNUTIA a VYPNUTIA.
- V rámci týždňa je možné nastaviť najviac 28 časovačov ZAPNUTIA a VYPNUTIA.


**Napr.: Cez pracovné dni pracuje na 24 °C od zobudenia do odchodu z domu a na 27 °C od príchodu domov až do uloženia sa do posteľ.**

**Cez víkend pracuje na 27 °C od neskorého zobudenia až do skôršieho uloženia sa do posteľ.**

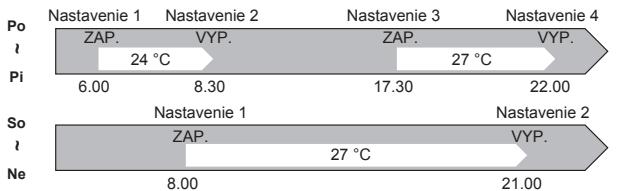

## Poznámka:


Jednoduché nastavenie časovača ZAPNUTIA/VYPNUTIA je k dispozícii, keď je zapnutý týždenný časovač. V takom prípade má časovač ZAPNUTIA/VYPNUTIA prednosť pred týždenným časovačom; po uplynutí funkcie časovača ZAPNUTIA/VYPNUTIA sa obnoví činnosť týždenného časovača.

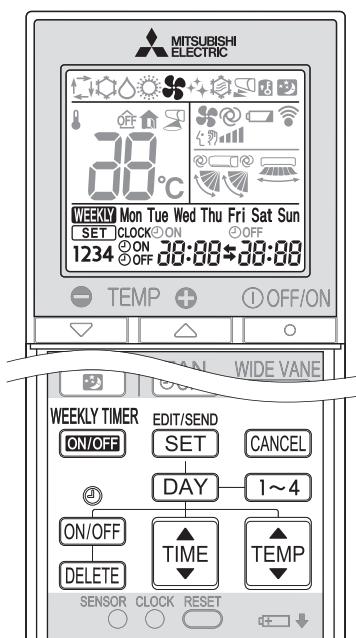


## Nastavenie týždenného časovača

\* Presvedčte sa, či je správne nastavený aktuálny čas a dátum.

- 1 Stlačením tlačidla **EDIT/SEND SET** vstúpte do režimu nastavenia týždenného časovača.

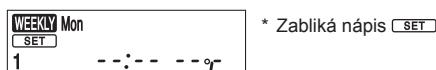

- 2 Pomocou tlačidiel **DAY** a **1~4** vyberte deň a číslo.

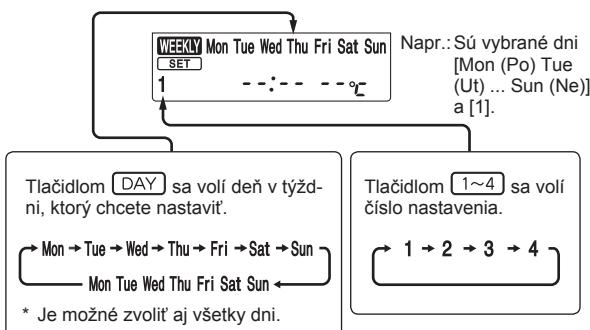


Napr.: Sú vybrané dni [Mon (Po) Tue (Ut) ... Sun (Ne)] a [1].

Tlačidlom **1~4** sa volí číslo nastavenia.

→ 1 → 2 → 3 → 4

- 3 Pomocou tlačidiel **ON/OFF**, **TIME** a **TEMP** nastavte ZAPNUTIE/VYPNUTIE, čas a teplotu.

Napr.: Sú vybraté možnosti [ON] (Zap.), [6.00] a [24 °C].

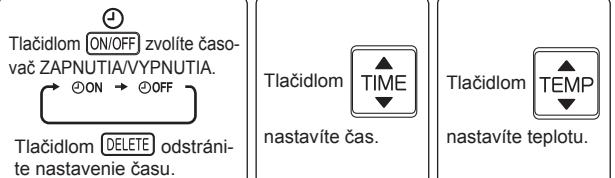

\* Podržaním tlačidla rýchlo zmeníte čas.

Pomocou tlačidiel **DAY** a **1~4** môžete pokračovať v nastavovaní časovača na ďalšie dni a čísla.

- 4 Stlačením tlačidla **EDIT/SEND SET** dokončíte a odošlete nastavenie týždenného časovača.



## Poznámka:

- Stlačením tlačidla **SET** odošlite nastavenie týždenného časovača do interiérovej jednotky. Ukážte diaľkovým ovládačom smerom k interiérovej jednotke na 3 sekundy.
- Ak nastavujete časovač na viac ako jeden deň v týždni alebo jedno číslo, tlačidlo **SET** nie je potrebné stlačiť po každom nastavení. Stlačte tlačidlo **SET** len raz po dokončení všetkých nastavení. Všetky nastavenia týždenného časovača sa uložia.
- Stlačením tlačidla **SET** prejdite do režimu nastavenia týždenného časovača a stlačením a podržaním tlačidla **DELETE** na 5 sekúnd vymažte všetky nastavenia týždenného časovača. Ukážte diaľkovým ovládačom smerom k interiérovej jednotke.

- 5 Stlačením tlačidla **WEEKLY TIMER ON/OFF** ZAPNITE týždenný časovač. (Rozsvieti sa nápis **WEEKLY**.)

\* Keď je týždenný časovač ZAPNUTÝ, rozsvietia sa dni v týždni, na ktoré je týždenný časovač nastavený.

Opäťovným stlačením tlačidla **WEEKLY TIMER ON/OFF** týždenný časovač VYPNETE. (Nápis **WEEKLY** zhasne.)

## Poznámka:

Pri VYPNUTÍ týždenného časovača sa uložené nastavenia nevymažú.

## Kontrola nastavenia týždenného časovača

- 1 Stlačením tlačidla **EDIT/SEND SET** vstúpte do režimu nastavenia týždenného časovača.

\* Zabliká nápis SET.

- 2 Stlačením tlačidla **DAY** alebo **1~4** si zobrazte nastavenie na konkrétny deň alebo číslo.

Stlačením tlačidla **CANCEL** opustite režim nastavenia týždenného časovača.

## Poznámka:


Keď vyberiete zobrazenie nastavení na všetky dni v týždni a nachádza sa medzi nimi aj iné nastavenie, zobrazí sa - - - - - °C.

# ČISTENIE

## Pokyny:

- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete alebo vypnite vypínač.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa rukami kovových častí.
- Nepoužívajte benzín, riedidlá, leštiace prášky ani insekticídy.
- Používajte len riedené jemné čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte na čistenie kefu, drsnú špongiu a pod.

- Horizontálnu lamelu nemamáčajte ani neoplachujte.
- Nepoužívajte vodu teplejšiu ako 50 °C.
- Pri sušení nevystavujte súčasti zariadenia priamemu slnečnému svetlu, teplu ani ohňu.
- Nevyvíjajte na ventilátor nadmernú silu, mohol by prasknúť alebo sa zlomí.

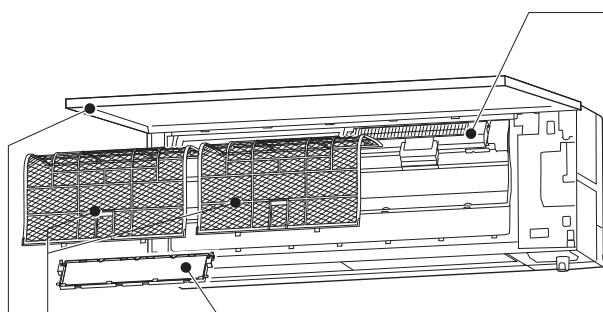


## Vzduchový filter

### • Čistite každé 2 týždne

- Odstráňte nečistoty vysávačom alebo ich opláchnite vodou.
- Po umytí vodou dobre vysušte v tieni.

## Predný panel

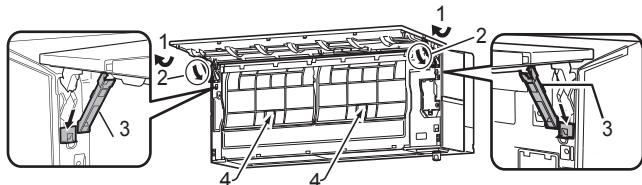

- Otvorte predný panel.  
Poznámka: Predný panel nie je možné úplne odstrániť.
- Otočte zarážky v smere šípk, až kým nezavacknú.
- Pomaly spustite predný panel a zarážky ho budú držať v otvorennej polohe.
- Zatlačte jazyčky na filtre, pričom ich mierne potlačte nahor a potiahnite smerom k sebe na vybratie filtrov.
- Predný panel pevne zavorte a stlačte v miestach označených šípkami.
- Predný panel vyčistite bez toho, aby ste ho odpojili od jednotky.
  - Utrite mäkkou suchou handričkou.
  - Použite špeciálnu MÁKKU SUCHÚ HANDRIČKU. Katalógové číslo MAC-1001CL-E
  - Predný panel nemamáčajte do vody.



## ! Dôležité

- Povrch interiérovej jednotky sa ľahko poškriabe, preto vnútorné časti nikdy nešúchajte ani do nich neudierajte tvrdými predmetmi. Pri inštalácii alebo demontáži predného panela s ním tiež manipulujte opatrne, aby ste predišli jeho poškriabaniu.
- Aby ste zabránili poškriabaniu povrchu interiérovej jednotky, nepoužívajte drsný čistič.
- Na povrchu interiérovej jednotky ľahko zostávajú odtlačky prstov. Ak sú odtlačky prstov viditeľné, jemne ich utrite mäkkou suchou handričkou.
- Pri použíti komerčne dostupnej utierky napustenej chemickým čističom postupujte podľa pokynov na jej obale.
- Predný panel nenechávajte dlhší čas otvorený.

Tieto informácie sa uvádzajú v súlade s NARIADENÍM (EÚ) č. 528/2012

NÁZOV MODELU	Ošetrený výrobok (Názov dielu)	Aktívne látky (Č. CAS)	Vlastnosť	Pokyny k používaniu (Informácie o bezpečnej manipulácii)
MAC-2390FT-E	FILTER	Zeolit strieborno-zinočnatý (130328-20-0)	Antibakteriálna	<ul style="list-style-type: none"><li>Používajte tento výrobok v súlade s návodom na použitie a len na určený účel.</li><li>Nevkladajte do úst. Uchovávajte mimo dosahu detí.</li></ul>


## Zariadenie na čistenie vzduchu

### Každé 3 mesiace:

- Odstráňte nečistoty vysávačom.

### Ak nečistoty nie je možné odstrániť' vysávačom:

- Namočte filter s rámom do vlažnej vody a opláchnite ho.
- Po umytí ho dobre vysušte v tieni.

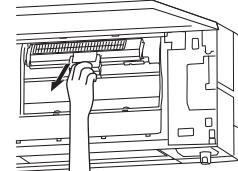

## Filter na čistenie vzduchu

## (Filter na odstraňovanie zápachu, čierny)

### Každé 3 mesiace:

- Odstráňte nečistoty vysávačom alebo namočte filter s rámom do vlažnej vody (30 až 40 °C) asi na 15 minút. Dobre opláchnite.
- Po umytí ho dobre vysušte v tieni.

### Funkcia odstraňovania zápachu sa regeneruje čistením filtra.

### Ak nečistoty alebo zápach nemožno odstrániť' čistením:

- Vymenite filter na čistenie vzduchu za nový.
- Katalógové číslo MAC-3010FT-E

a


## (Striebrom ionizovaný filter čističa vzduchu, modrý, voliteľný doplnok)

### Každé 3 mesiace:

- Odstráňte nečistoty vysávačom.

### Ak nečistoty nie je možné odstrániť' vysávačom:

- Pred opláchnutím namočte filter s rámom do vlažnej vody.
- Po umytí ho dobre vysušte v tieni. Založte všetky západky vzduchového filtra.

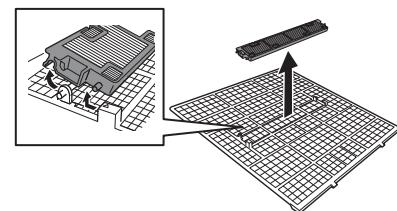

### Každý rok:

- Aby ste zachovali plný výkon, vymenite filter na čistenie vzduchu za nový.
- Katalógové číslo MAC-2390FT-E


## ! Dôležité

- Aby ste dosiahli maximálny výkon a znížili spotrebu prúdu, filtro pravidelne čistite.
- Znečistené filtre spôsobujú kondenzáciu vody v klimatizácii, ktorá môže podporovať rast a šírenie plesní. Preto sa odporúča vzduchové filtro čistiť každé 2 týždne.
- Nedotýkajte sa snímača i-see.
- Zariadenie na čistenie vzduchu z bezpečnostných dôvodov nefunguje niekoľko minút po spustení prevádzky alebo po otvorení/zatvorení predného panela.
- Nerozoberajte zariadenie na čistenie vzduchu.
- Nedotýkajte sa iných častí okrem rámu zariadenia na čistenie vzduchu.

SK


# NASTAVENIE ROZHRANIA Wi-Fi

Toto rozhranie Wi-Fi komunikuje informácie o stave a kontroluje príkazy z lokality MELCloud prostredníctvom pripojenia k interiérovej jednotke.

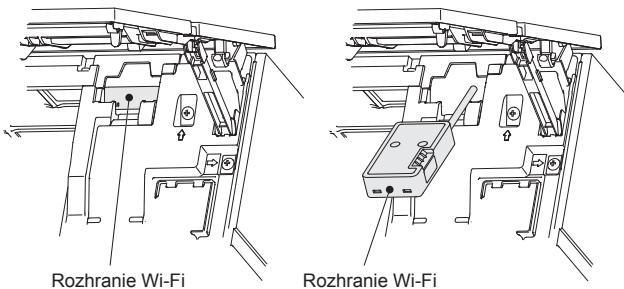

## Úvod k rozhraniu Wi-Fi

Č.	Položka	Popis
1	Spínač MODE (Režim)	Slúži na výber režimu.
2	Spínač RESET	Slúži na resetovanie systému a VŠETKÝCH nastavení.
3	Kontrolka ERR (Chyba, oranžová)	Indikuje chybový stav siete.
4	Kontrolka NET (Sieť, zelená)	Indikuje stav siete.
5	Kontrolka MODE (Režim, oranžová)	Indikuje stav režimu prístupového bodu.
6	Kontrolka UNIT (Jednotka, zelená)	Indikuje stav interiérovej jednotky.

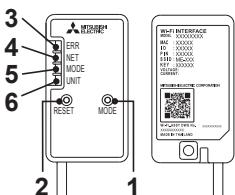

### (1) Spínač MODE (Režim)

- Spínač MODE slúži na výber režimov v rôznych konfiguráciach.

### (2) Spínač RESET

- Podržaním spínača RESET na 2 sekundy reštartujete systém.
- Podržaním spínača RESET na 14 sekúnd inicializujete rozhranie Wi-Fi na predvolené výrobne nastavenia.

Resetovaním rozhrania Wi-Fi na predvolené výrobne nastavenia sa VŠETKY informácie o konfigurácii stratia. Tento úkon si preto veľmi dobre premyslite.

1

Otvorte predný panel a vyberte rozhranie Wi-Fi.

Strana 14 | (Predný panel)

2

Nastavte pripojenie medzi rozhraním Wi-Fi a smerovačom. Postupujte podľa NÁVODU NA NASTAVENIE a príručky SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (Stručná referenčná príručka nastavenia) dodaného s jednotkou.

NÁVOD NA NASTAVENIE nájdete na tejto webovej stránke:

<http://www.melcloud.com/Support>

3

Po dokončení nastavenia vložte rozhranie Wi-Fi späť a zavorte predný panel. Strana 14 | (Predný panel)

4

Návod na používanie lokality MELCloud nájdete na tejto webovej stránke:

<http://www.melcloud.com/Support>

### Poznámka:

- Pred spustením rozhrania Wi-Fi sa presvedčte, či smerovač podporuje nastavenie šifrovania WPA2-AES.
- Pred použitím tohto rozhrania Wi-Fi si koncový používateľ musí prečítať a odsúhlasiť podmienky prevádzky Wi-Fi.
- Na nadviazanie pripojenia medzi rozhraním Wi-Fi a sieťou Wi-Fi môže byť potrebný smerovač.
- Rozhranie Wi-Fi nespustí prenos žiadnych prevádzkových údajov zo systému, kym sa koncový používateľ nezaregistrouje a neodsúhlasi podmienky prevádzky Wi-Fi.
- Toto rozhranie Wi-Fi neinštalujte ani nepripájajte k žiadnému systému Mitsubishi Electric, ktorý je určený na zabezpečovanie chladenia alebo ohrevu kritického pre iné aplikácie.
- Po nastavení rozhrania Wi-Fi si zapíšte informácie o jeho nastavení na poslednú stranu tohto návodu.
- Pri premiestňovaní alebo likvidácii zariadenia obnovte predvolené výrobné nastavenia rozhrania Wi-Fi.

Rozhranie Wi-Fi od spoločnosti Mitsubishi Electric je určené na komunikáciu so službou Wi-Fi na lokalite MELCloud spoločnosti Mitsubishi Electric. Rozhrania Wi-Fi od iných výrobcov nie je možné pripojiť k lokalite MELCloud.

Spoločnosť Mitsubishi Electric v žiadnom prípade nezodpovedá za (i) nedostatočnú výkonnosť systému alebo akéhokoľvek výrobku; (ii) poruchu systému alebo výrobku ani (iii) stratu či poškodenie systému alebo výrobku v dôsledku prepojenia zariadenia Mitsubishi Electric s rozhraním alebo službou Wi-Fi od iného výrobcu alebo poskytovateľa či v spojitosti s ním.

Najnovšie informácie o lokalite MELCloud spoločnosti Mitsubishi Electric Corporation nájdete na stránke [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com).

# V PRÍPADE PROBLÉMOV

**Ak problém so zariadením pretrváva aj po skontrolovaní ďalej uvedených bodov, prestáňte klimatizáciu používať a poradte sa so svojím predajcom.**

Príznak	Vysvetlenie a položky na kontrolu
<b>Interiérová jednotka</b>	
Jednotku nie je možné spustiť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je vypínač zapnutý?</li> <li>Je elektrický kábel zapojený do zásuvky?</li> <li>Je nastavený časovač ZAPNUTIA? <b>Strana 12</b></li> </ul>
Horizontálna lamela sa nepohybuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sú horizontálna a vertikálna lamela správne nainštalované?</li> <li>Nie je kryt ventilátora deformovaný?</li> <li>Po zapnutí vypínača sa horizontálne lamely približne za minútu vrátia do východiskovej polohy. Po dokončení reštartu sa obnoví normálna prevádzka horizontálnych lamiel. To isté platí v prípade núdzového chladenia.</li> </ul>
Po reštarte nie je možné jednotku používať približne 3 minuty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ide o ochranu jednotky podľa pokynov z mikroprocesora. Počkajte.</li> </ul>
Z vývodu interiérovej jednotky sa parí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chladný vzduch z jednotky rýchlo ochladzuje vodu vo vzduchu v miestnosti a tá sa mení na opar.</li> </ul>
Striedavá činnosť HORI-ZONTÁLNEJ LAMELY sa na chvíľu zastaví a potom sa znova spustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ide o normálnu činnosť HORIZONTÁLNEJ LAMELY v striedavom režime.</li> </ul>
Po výbere možnosti STRIEDAVÉ v režime CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR sa dolná horizontálna lamela nepohybuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ide o normálnu činnosť, v režime CHLADENIE/SUŠENIE/VENTILÁTOR sa po výbere možnosti STRIEDAVÉ dolná horizontálna lamela nepohybuje.</li> </ul>
Smer prúdu vzduchu sa počas prevádzky mení. Smer horizontálnej lamely nie je možné upraviť diaľkovým ovládačom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak v režime CHLADENIE alebo SUŠENIE jednotka pracuje neprerušene 0,5 až 1 hodinu s prúdením vzduchu nadol, smer prúdenia vzduchu sa automaticky nastaví nahor, aby nedošlo ku kondenzácii a kvapkaniu vody.</li> <li>Ak je v režime kúrenia teplota vzdušného prúdu príliš nízka alebo keď sa vykonáva rozmrazovanie, horizontálna lamela sa automaticky nastaví do vodorovnej polohy.</li> </ul>
V režime kúrenia sa prevádzka približne na 10 minút zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozmrazuje sa exteriérová jednotka. Netrva to viac ako 10 minút, počkajte. (Keď je vonkajšia teplota príliš nízka a vlhkosť príliš vysoká, tvorí sa námraza.)</li> </ul>
Po zapnutí hlavného vypínača jednotka začne pracovať aj bez signálu z diaľkového ovládača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tieto modely sú vybavené funkciou automatického reštartu. Keď vypnete hlavný vypínač bez zastavenia jednotky diaľkovým ovládačom a potom ho znova zapnete, jednotka začne automaticky pracovať v rovnakom režime, aký bol nastavený diaľkovým ovládačom bezprostredne pred vypnutím vypínača. Pozri časť "Funkcia automatického reštartu". <b>Strana 18</b></li> </ul>
Horizontálne lamely sa dotýkajú jedna druhej. Horizontálne lamely sú v nezvyčajnej polohе. Horizontálne lamely sa nevrácajú do správnej "zatvorennej polohy".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vykonajte jeden z nasledovných úkonov:</li> <li>Vypnite a znova zapnite vypínač. Skontrolujte, či sa horizontálne lamely posunuli do správnej "zatvorennej polohy".</li> <li>Spusťte a zastavte núdzové chladenie a skontrolujte, či sa horizontálne lamely posunuli do správnej "zatvorennej polohy".</li> </ul>
Keď sa v režime CHLADENIE/SUŠENIE teplota v miestnosti priblíží k nastavenej teplote, exteriérová jednotka sa zastaví a interiérová jednotka potom pracuje na nízkych otáčkach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď sa rozdiel medzi teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou zväčší, interiérový ventilátor začne zase pracovať podľa nastavenia na diaľkovom ovládači.</li> </ul>
Interiérová jednotka po čase zmenila farbu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žltnutie plastu vplyvom určitých faktorov, ako je ultrafialové žiarenie či teplota, nemá žiadny vplyv na funkcie výrobku.</li> </ul>
Kontrolka prevádzky svieti tlmine. Jednotka nepripája.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je nastavená prevádzka v NOČNOM REŽIME?</li> </ul>
<b>Zložený systém</b>	
Interiérová jednotka, ktorá nepracuje, sa zahrieva a vydáva zvuk, ako keď teče voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aj keď interiérová jednotka nepracuje, nadálej do nej prúdi malé množstvo chladiva.</li> </ul>
Po zvolení režimu kúrenia sa prevádzka hned' nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak spusťte činnosť vtedy, keď sa práve rozmrazuje exteriérová jednotka, chvíľu trvá (max. 10 minút), kým začne prúdiť teply vzduch.</li> </ul>
<b>Exteriérová jednotka</b>	
Ventilátor exteriérovej jednotky sa netočí, ani keď je kompresor spustený. Aj keď sa ventilátor začne točiť, čoskoro sa zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď je počas chladenia vonkajšia teplota nízka, ventilátor pracuje prerušované, aby sa zachovala dostatočná chladiacia kapacita.</li> </ul>
Z exteriérovej jednotky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V režime CHLADENIE a SUŠENIE sa potrubia a ich spojky chladia a to spôsobuje kondenzáciu vody.</li> <li>V režime kúrenia kvapká voda skondenzovaná na výmenniku tepla.</li> <li>V režime kúrenia sa vplyvom rozmrazovania topí námraza na exteriérovej jednotke a kvapká.</li> </ul>
Exteriérová jednotka vydáva biely dym.	<ul style="list-style-type: none"> <li>V režime kúrenia vzniká pri rozmrazovaní para, ktorá vyzerá ako biely dym.</li> </ul>

Príznak	Vysvetlenie a položky na kontrolu
<b>Diaľkový ovládač</b>	
Displej na diaľkovom ovládači sa nezapne alebo je tlméný. Interiérová jednotka neodpovedá na signál diaľkového ovládača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie sú vybité batérie? <b>Strana 5</b></li> <li>Majú batérie správnu polaritu (+, -)? <b>Strana 5</b></li> <li>Stlačili ste niečo na diaľkovom ovládači iného elektrického zariadenia?</li> </ul>
Prevádzkový režim sa nedá zmeniť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite BLOKOVANIE PREVÁDZKY.</li> </ul>
<b>Chladenie alebo kúrenie nefunguje</b>	
Miestnosť nie je možné dostaťne ochladiť alebo vykúriť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je nastavená primeraná teplota? <b>Strana 7</b></li> <li>Je správne nastavený ventilátor? Zmenťte otáčky ventilátora na vysoké alebo veľmi vysoké. <b>Strana 8</b></li> <li>Sú filtre čisté? <b>Strana 14</b></li> <li>Je ventilátor alebo výmenník tepla interiérovej jednotky čistý? <b>Strana 14</b></li> <li>Neblokujú prívod alebo vývod interiérovej či exteriérovej jednotky nejaké prekážky?</li> <li>Nie je otvorené okno alebo dvere?</li> <li>Dosiahnutie nastavenej teploty môže trvať určitý čas alebo ju nemusí byť možné dosiahnuť, ak je miestnosť príliš veľká, príliš vychladená a pod.</li> <li>Je nastavená prevádzka v NOČNOM REŽIME?</li> </ul>
Miestnosť nie je možné dostaťne ochladiť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď sa v miestnosti používa ventilátor alebo plynový varič, zatáčanie pri chladiení sa zvyšuje a účinok chladenia nie je dostatočný.</li> <li>Keď je vonkajšia teplota príliš vysoká, účinok chladenia nemusí byť dostatočný.</li> </ul>
Miestnosť nie je možné dostaťne vykúriť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď je vonkajšia teplota príliš nízka, účinok kúrenia nemusí byť dostatočný.</li> </ul>
V režime kúrenia sa fúkanie teplého vzduchu hned' nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počkajte, kým sa jednotka pripraví na fúkanie teplého vzduchu.</li> </ul>
<b>Prúd vzduchu</b>	
Vzduch z interiérovej jednotky má zvláštny pach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sú filtre čisté? <b>Strana 14</b></li> <li>Je ventilátor alebo výmenník tepla interiérovej jednotky čistý? <b>Strana 14</b></li> <li>Jednotka môže nasávať pach zo steny, koberca, nábytku, odevov a pod. a vyfukovať ho spoločne so vzduchom.</li> </ul>
<b>Zvuk</b>	
Je počuť praskanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento zvuk vzniká roztáhovaním/zmršťovaním predného panela alebo iných dielov vplyvom zmeny teploty.</li> </ul>
Je počuť "bublanie".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento zvuk počuť, keď sa pri zapnutí digestora alebo ventilátora nasáva z odtokovej hadice vzduch zvonku, vplyvom čoho vystrekuje voda tečúca do odtokovej hadice. Tento zvuk tak tiež počuť, keď vzduch zvonku fúka do odtokovej hadice vplyvom silného vetra.</li> </ul>
Interiérová jednotka vydáva mechanický zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď o zvuk prepínača pri zapínani/vypínaní ventilátora kompresora.</li> </ul>
Je počuť zvuk tečúcej vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď o zvuk vydávaný chladivom alebo skondenzovalou vodou tečúcou do jednotky.</li> </ul>
Niekedy počuť syčanie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď o zvuk pri zmene prúdenia chladiva vnútri jednotky.</li> </ul>
<b>Časovač</b>	
Týždený časovač nepracuje podľa nastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je nastavený časovač ZAPNUTIA/VYPNUTIA? <b>Strana 12</b></li> <li>Znova odošlite nastavenie týždenného časovača do interiérovej jednotky. Po úspešnom prijatí informácií z interiérovej jednotky zaznie dlhé pípnutie. Ak sa informácie neprijmú, ozvú sa 3 krátne pípnutia. Presvedčte sa, či boli informácie úspešne prijaté. <b>Strana 13</b></li> <li>Ak sa pri výpadku prúdu zariadenie vypne, zabudované hodiny interiérovej jednotky nepôjdu správne. V dôsledku toho nebude ani týždenný časovač pracovať správne. Diaľkový ovládač používajte v takej polohe, aby interiérová jednotka mohla prijať signál. <b>Strana 5</b></li> </ul>
Jednotka sa sama spustí alebo zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nie je nastavený týždenný časovač? <b>Strana 13</b></li> </ul>
<b>Rozhranie Wi-Fi</b>	
Ak sa vyskytne chyba pri nastavovaní pripojenia alebo prevádzke:	<p>Pozri NÁVOD NA NASTAVENIE. NÁVOD NA NASTAVENIE nájdete na tejto webovej stránke: <a href="http://www.melcloud.com/Support">http://www.melcloud.com/Support</a></p>

## V PRÍPADE PROBLÉMOV

**V nasledujúcich prípadoch ihned zastavte klimatizáciu a obráťte sa na svojho predajcu.**

- Ked' z interiérovej jednotky uniká alebo kvapká voda.
- Ked' kontrolka prevádzky bliká.
- Ked' sa často vyhadzuje istič.
- Signál z diaľkového ovládača nie je možné priať v miestnosti, kde sa používa žiarivkové svetlo s elektronickým typom ZAP./VYP (s invertorom a pod.).
- Prevádzka klimatizácie ruší rozhlasový alebo televízny príjem. Pre dané zariadenie môže byť potrebné použiť zosilňovať.
- Ked' počujete nezvyčajný zvuk.
- Ak ste zistili akýkoľvek únik chladiva.

# NÚDZOVÁ OBLUHA

## Ked' nie je možné použiť diaľkový ovládač...

Núdzovú obsluhu možno aktivovať stlačením spínača núdzovej obsluhy (E.O. SW.) na interiérovej jednotke.

Pri každom stlačení tlačidla E.O. SW. sa režim zmení v nasledovnom poradí:



Kontrolka prevádzky



Nastavená teplota: 24 °C  
Otáčky ventilátora: Stredné  
Horizontálna lamela: Automaticky

## Poznámka:

- Prvých 30 minút je skúšobná prevádzka. Regulácia teploty nefunguje a sú nastavené vysoké otáčky ventilátora.
- V režime núdzového kúrenia sa otáčky ventilátora postupne zvyšujú, aby mohli vytlačiť teplý vzduch.
- V režime núdzového chladenia sa horizontálne lamely približne za minútu vrátia do východiskovej polohy a potom sa spustí prevádzka.

# KED KLIMATIZÁCIU PLÁNUJETE DLHŠIU DOBУ NEPOUŽÍVAŤ

1

Pustite klimatizáciu v režime VENTILÁTOR alebo na najvyššiu teplotu v režime CHLADENIE na 3 až 4 hodiny. **Strana 7**

- Vysuši sa tým vnútro jednotky.
- Vlhkosť v klimatizačnej jednotke prispieva k tvorbe podmienok priaznívych pre rast a šírenie plesní.

2

Stlačením tlačidla ukončíte prevádzku.

3

Vypnite vypínač a odpojte zariadenie zo zásuvky.

4

Vyberte z diaľkového ovládača všetky batérie.

## Pred opäťovným použitím klimatizácie:

1

Vyčistite vzduchový filter. **Strana 14**

2

Skontrolujte, či prívod a vývod interiérovej a exteriérovej jednotky nie sú blokované.

3

Skontrolujte, či je správne pripojené uzemnenie.

4

Pozrite si časť "PRÍPRAVA PRED SPUSTENÍM" a postupujte podľa v nej uvedených pokynov. **Strana 5**

# FUNKCIA AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

V prípade výpadku prúdu alebo vypnutia hlavného vypínača počas prevádzky "funkcia automatického reštartu" automaticky znova spustí prevádzku v rovnakom režime, aký bol nastavený diaľkovým ovládačom bezprostredne pred vypnutím napájania. Ak je nastavený časovač, jeho nastavenie sa zruší a prevádzka zariadenia sa spustí pri obnovení napájania.


Ak túto funkciu nechcete používať, obráťte sa na servisné zastúpenie a požiadajte o zmenu nastavenia zariadenia.

# MIESTO INŠTALÁCIE A ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

## Miesto inštalácie

Klimatizáciu neinštalujte na nasledovných miestach.

- Kde sa vyskytuje veľa strojového oleja.
- Na miestach s vysokym výskytom soli, napríklad pri mori.
- Kde sa tvorí sírnatý plyn, napríklad pri termálnych prameňoch, kanalizácii alebo čističke odpadových vôd.
- Kde spieška olej alebo v priestore s mastným dymom (napríklad v priestoroch, kde sa varí, alebo v továrnach, kde by sa mohli poškodiť plasty alebo zmeniť ich vlastnosti).
- Kde pracuje vysokofrekvenčné alebo bezdrôtové zariadenie.
- Kde je blokovaný vzduch z vývodu exteriérovej jednotky.
- Kde je prevádzkový tluk alebo vzduch z exteriérovej jednotky ruší susedov.
- Odporučaná výška umiestnenia interiérovej jednotky je 1,8 až 2,3 m. Ak ju nie je možné dodržať, poradte sa s predajcom.
- Nepoužívajte klimatizáciu počas stavebnych a dokončovacích práv v interéri ani počas vyskovania podlahy. Po dokončení takýchto práv dobre vyvetrajte miestnosť a až potom zapnite klimatizáciu. V opačnom prípade sa môžu vnútri klimatizačnej jednotky prichytiť prchavé zložky a v dôsledku toho môže dôjsť k úniku vody alebo rozprášovaniu kvapiek.
- Rozhranie Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti elektrických zdravotníckych prístrojov ani v blízkosti osôb so zdravotníckymi pomôckami, ako je kardiostimulátor alebo implantovateľný kardioverter-defibrilátor.  
Mohlo by dôjsť k nehode vplyvom zlyhania zdravotníckeho prístroja alebo pomôcky.
- Toto zariadenie inštalujte a používajte tak, aby medzi zariadením a používateľom alebo okolostojacimi bola vzdialenosť aspoň 20 cm.
- Rozhranie Wi-Fi nepoužívajte v blízkosti iných bezdrôtových zariadení, mikrovlnných rúr, bezdrôtových telefónov alebo faxov.  
Mohlo by dôjsť k poruchám.
- Interiérová jednotka sa smie inštalovať len v miestnostiach s rozlohou väčšou, než je stanovené minimum. Poradte sa s predajcom.

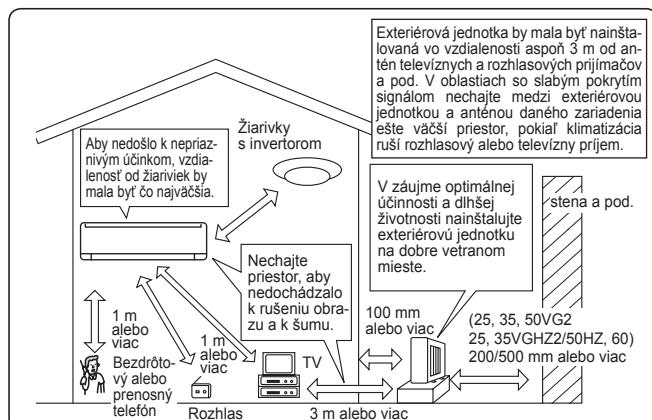

## Elektrické zapojenie

- Na napájanie klimatizácie vyhľadajte osobitný obvod.
- Dabajte na dodržanie kapacity ističa.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na predajcu.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Interiérová jednotka	MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2				MSZ-LN60VG2					
	Exteriérová jednotka	-	MUZ-LN25VG(HZ)2	MUZ-LN35VG(HZ)2	MUZ-LN50VG2	MUZ-LN50VGHZ	MUZ-LN60VG							
Funkcia		Chladenie	Kúrenie	Chladenie	Kúrenie	Chladenie	Kúrenie	Chladenie	Kúrenie	Chladenie				
Napájanie										~ /N, 230 V, 50 Hz				
Kapacita	kW	-	-	2,5	3,2	3,5	4,0	5,0	6,0	5,0	6,0	6,1	6,8	
Vstup	kW	-	-	0,485	0,60	0,82	0,82	1,38	1,48	1,38	1,48	1,79	1,81	
Hmotnosť	Interiérová jednotka	kg		14,5 (W)	15,5 (V, R, B)					15 (W)	16 (V, R, B)			
	Exteriérová jednotka	kg	-	25VG2:33	25VGHZ2/35VG2:34	35VGHZ2:36		40		55		55		
Plniaci objem chladiva (R32)	kg	-		25VG2:0,80	25VGHZ2:0,85		0,85		1,25		1,45			
Krytie IP	Interiérová jednotka						IP 20							
	Exteriérová jednotka	-						IP 24						
Prípustný nadmerný prevádzkový tlak	LP ps	MPa	-					2,77						
	HP ps	MPa						4,17						
Hladina hluku	Int. (veľmi vys./vys./stred./níz./tiché)	dB(A)	42/36/29/ 23/19	45/38/29/ 24/19	42/36/29/ 23/19	45/38/29/ 24/19	43/36/29/ 24/19	45/38/29/ 24/19	46/39/35/ 31/27	47/39/34/ 29/25	46/39/35/ 31/27	47/39/34/ 29/25	49/45/41/ 37/29	49/45/41/ 37/29
	Exteriérová jednotka	dB(A)	-	-	46	49	49	50	51	54	51	54	55	55

## Špecifikácie interiérovej jednotky pre viacnásobné pripojenie NARIADENIE (EÚ) 2016/2281

Model	Interiérová jednotka			MSZ-LN18VG2 (W/V/R/B)	MSZ-LN25VG2 (W/V/R/B)	MSZ-LN35VG2 (W/V/R/B)
	Chladenie	Citeľný	kW	1,74	2,42	3,15
Kapacita	Latentný			0,06	0,08	0,35
	Kúrenie			2,00	2,90	4,00
Vstup			kW	0,029	0,029	0,029
Hladina hluku (Úroveň akustického výkonu)	Veľmi vys./vys./stred./níz./tiché		dB(A)	58-52-45-39-35	58-52-45-39-35	58-51-44-39-34

## Garantovaný pracovný rozsah

		Interiérová jednotka	Exteriérová jednotka	
			MUZ-LN25/35/50VG2 MUZ-LN60VG	MUZ-LN25/35VGHZ2 MUZ-LN50VGHZ
Chladenie	Horná hranica	32 °C DB 23 °C WB	46 °C DB –	46 °C DB –
	Dolná hranica	21 °C DB 15 °C WB	–10 °C DB –	–10 °C DB –
Kúrenie	Horná hranica	27 °C DB –	24 °C DB 18 °C WB	24 °C DB 18 °C WB
	Dolná hranica	20 °C DB –	–15 °C DB –16 °C WB	–25 °C DB –26 °C WB

DB: suchý teplomer  
WB: vlhký teplomer

## Poznámka:

- Menovité podmienky  
Chladenie – Interiérová jednotka: 27 °C DB, 19 °C WB  
Exteriérová jednotka: 35 °C DB  
Kúrenie – Interiérová jednotka: 20 °C DB  
Exteriérová jednotka: 7 °C DB, 6 °C WB
- Model LN18 nemá žiadne špecifikácie pre kombináciu jednotlivých jednotiek. Tieto interiérové modely sú určené len pre zložený systém klimatizácie.  
Špecifikácie zložených systémov si overte u vášho predajcu alebo si pozrite katalóg.

## Rozhranie Wi-Fi

Model	MAC-567IFB-E
Vstupné napätie	12,7 V js. (z interiérovej jednotky)
Spotreba prúdu	MAX. 2 W
Rozmery V × Š × D (mm)	79 × 44 × 18,5
Hmotnosť (g)	60 (vrátane kábla)
Výkonnosť hladina vysielača (MAX.)	17,5 dBm na IEEE 802.11b
VF kanál	1 kan. ~ 13 kan. (2412–2472 MHz)
Rozhlasový protokol	IEEE 802.11b/g/n (20)
Šifrovanie	AES
Overovanie	WPA2-PSK
Verzia softvéru	XX.00

Vyhľásenie o zhode nájdete na tejto webovej stránke:  
<http://www.melcloud.com/Support>

**Wi-Fi interface setting information**

Indoor unit model name	
Indoor unit serial number	
Outdoor unit model name	
Outdoor unit serial number	
Wi-Fi interface MAC address (MAC)	
Wi-Fi interface serial number (ID)	
Wi-Fi interface PIN (PIN)	
Wi-Fi interface SSID (SSID)	
Wi-Fi interface KEY (KEY)	
System commissioning date	
Wi-Fi interface installation date	

**MEMO****Installer contact details**

Name	
Telephone number	

Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch  
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch  
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch  
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch  
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch  
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1  
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch  
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch  
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch  
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch  
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch  
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch  
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş  
Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye, İstanbul/Turkey

EC DECLARATION OF CONFORMITY  
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG-CONFORMITEITSVERKLARING  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
EC UYGUNLUK BEYANI  
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
DEKLARACIJA ZGODNOŠCI WE  
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR  
EY-VAATIMUSTENMUKSIAUSVAKUUTUS  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODE  
VÝHLÁSEŇIE O ZHODE ES  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES  
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIÖON  
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA  
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI  
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI  
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС  
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

**MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD**  
**AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND**

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:  
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:  
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :  
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:  
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:  
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:  
με το παρό πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντίλεις θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανικής περιβάλλοντα:  
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria leve:  
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:  
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmevärmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:  
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kulanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşagidakı hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:  
декларира на своя собствена отговорност, че климатизатори и термопомпи, описаны по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:  
ninijszym oświadczycia na swoju wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekkim przemysłowym:  
erkläret et fullständig ansvar för undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:

vakuuttaa täten yksinomaan vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäytöön ja kaupalliseen käytöön tarkoitettu ilmastointilaiteet ja lämpöpumput: tähän vaan vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:

týmto na svoju výlučnu zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačne jednotky a tepelné čerpadlá určene na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:

alulirott kiállításgos felelősségre nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:  
izjavlja pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalki, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:

declară, prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:

kinittab kääsolevaga oma ainuvastutuse sel, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergrööstuskeskkondades:  
ar šo, vienersonski uzemnosties atbildibū, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti ietоšanai dzīvojamājās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.

šiuo vien tik savo atskaityme pareišķia, kad toliai apibūdinti oro kondicioneriai ir šilumos siurbiliai skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:  
ovime izjavljuje pod isključivo odgovornosťou da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:

ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:

настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:

цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за те, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче є призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

**MITSUBISHI ELECTRIC, MSZ-LN18VG2W/-, MSZ-LN18VG2V/-, MSZ-LN18VG2R/-, MSZ-LN18VG2B/-,  
MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VGHZ2, MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VGHZ2  
MSZ-LN25VG2R/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2R/MUZ-LN25VGHZ2, MSZ-LN25VG2B/MUZ-LN25VG2, MSZ-LN25VG2B/MUZ-LN25VGHZ2  
MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2W/MUZ-LN35VGHZ2, MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VGHZ2  
MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VGHZ2, MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VG2, MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VGHZ2  
MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2W/MUZ-LN50VGHZ, MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2V/MUZ-LN50VGHZ  
MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VGHZ, MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VG2, MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VGHZ  
MSZ-LN60VG2W/MUZ-LN60VG, MSZ-LN60VG2V/MUZ-LN60VG, MSZ-LN60VG2R/MUZ-LN60VG, MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.

Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.

Nota: Il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Σημείωση: Ο σειριακός του οριθμούς βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: O número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns på produktens nammplåt.

Not: Seri numerasi ürünün isim plakasında yer alır.

Забележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.

Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.

Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumeron merkitys laitteiden arvokilpille.

Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.

Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.

Megjegyzés: A sorozatszám a termék adatlapján található.

Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.

Notă: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.

Märkus. Seerianumber asub toote andmesildil.

Piezime: Sērijas numurs ir norādīts uz ierices datu plāksnītes.

Pastaba: Serijs numeris nurodytas gaminio vardinį duomenų lentelėje.

Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.

Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.

Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Примітка. Серійний номер вказано на паспортній таблиці виробу.

Directives

Direttive

Direktifler

Směrnice

Direktiivid

Директивы

Richtlinien

Oδηγίες

Директиви

Smernice

Direktivas

Директиви

Directives

Directivas

Dyrektwy

Irányelvez

Direktyvos

Директивы

Richtlijnen

Direktiver

Direktiver

Direktive

Direktive

Директивы

Directivas

Direktiv

Direktiivist

Direktive

Direktive

Директивы

**2014/53/EU: Radio Equipment Directive  
2006/42/EC: Machinery Directive  
2011/65/EU: RoHS**

Issued:  
THAILAND

2 May, 2019

Akira HIDAKA  
Manager, Quality Assurance Department

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y449H01