


NASTAVENÍ ROZHRANÍ Wi-Fi

Tento rozhraní Wi-Fi se připojuje k vnitřní jednotce a slouží ke sdělování informací o stavu a ovládání příkazů ze služby MELCloud.

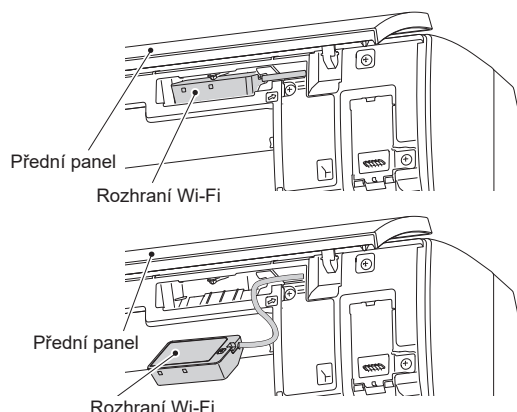

Nastavení

1

Stáhněte si aplikaci MELCloud.
Navštivte následující webovou stránku.
<https://www.melcloud.com/?qr=1>




Při špatném připojení

Režim řešení závad

- Držte tlačítko teploty $\oplus$ stisknuté po dobu 5 sekund.
- Stisknutím tlačítka teploty $\oplus$ a $\ominus$ podle obrázku napravo vyberte možnost „9“.
- Namířte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko $\odot$ OFF/ON.

Režim řešení závad

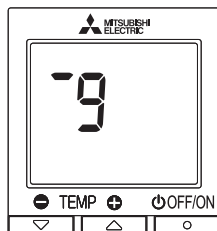

V režimu řešení závad můžete podle blikání provozní kontrolky vnitřní jednotky zkontrolovat, o jakou závadu se jedná, a to následovně.

Signalizace	Popis	Kontrolní bod
10krát	Wi-Fi rozhraní	Zkontrolujte spojení mezi jednotkou a rozhraním Wi-Fi.
5krát	Wi-Fi rozhraní	Ujistěte se, že je zapnuto DHCP, nebo zkontrolujte nastavení IP adresy Wi-Fi rozhraní.
7krát	Wi-Fi rozhraní	Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, nebo zkontrolujte nastavení DNS routeru a rozhraní Wi-Fi.


Dále zkontrolujte následující.

- Ujistěte se, že komunikační vzdálenost mezi rozhraním Wi-Fi a směrovačem není příliš velká.
- Ujistěte se, že router používá šifrování WPA2-AES.
- Ujistěte se, že počet zařízení připojených k routeru nepřesahuje limit.
- Nastavte rozhraní Wi-Fi až poté, co byla klimatizační jednotka alespoň jednou obsluhována pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

Pokud se nedaří navázat připojení ani po provedení výše uvedených kontrol, nastavte rozhraní Wi-Fi a směrovač znovu následujícím postupem.

Chcete-li resetovat připojení a znovu nastavit rozhraní Wi-Fi a směrovač

- Držte tlačítko teploty $\ominus$ stisknuté po dobu 5 sekund.
- Stisknutím tlačítka teploty $\oplus$ a $\ominus$ vyberte možnost „2“.
- Namířte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko $\odot$ OFF/ON.
- Po dokončení resetování vnitřní jednotka 3krát pípne.

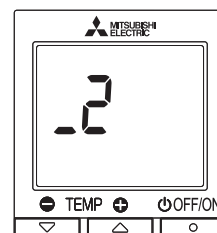

[Ochranné známky]

- Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup™ a WPA2™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Rozhraní Wi-Fi využívá software Open Source.
- Výraz Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Poznámka:

- Před zahájením instalace rozhraní Wi-Fi se prosím ujistěte, že router podporuje šifrování WPA2-AES a pásmo 2,4 GHz.
- Koncový uživatel si musí před použitím tohoto rozhraní Wi-Fi přečíst a přijmout podmínky služby Wi-Fi.
- K úplnému připojení tohoto rozhraní Wi-Fi ke službě Wi-Fi může být zapotřebí směrovač.
- Rozhraní Wi-Fi nezahájí přenos žádných provozních dat ze systému, dokud se koncový uživatel nezaregistruje a nepřijme podmínky služby Wi-Fi.
- Neumísťujte rozhraní Wi-Fi tam, kde k němu mohou snadno přistupovat neoprávněné osoby.
- Toto rozhraní Wi-Fi se nesmí instalovat a připojovat k žádnému systému Mitsubishi Electric, který má zajišťovat chlazení nebo vytápění v kritických aplikacích.
- Při instalaci rozhraní Wi-Fi zapište informace o nastavení rozhraní Wi-Fi na poslední stranu této příručky.
- Při přemístění nebo likvidaci rozhraní Wi-Fi resetujte a obnovte výchozí tovární nastavení.
- Chcete-li plně připojit rozhraní Wi-Fi ke službě Wi-Fi, možná budete potřebovat router a chytrý telefon kompatibilní s Bluetooth® Low Energy 4.2 nebo novější verzí.

Rozhraní Wi-Fi společnosti Mitsubishi Electric slouží ke komunikaci se službou Wi-Fi MELCloud společnosti Mitsubishi Electric. Společnost Mitsubishi Electric nepřijímá žádnou odpovědnost za (i) nedostatečný výkon systému nebo libovolného výrobku, (ii) poruchu systému nebo výrobku, nebo (iii) ztrátu či poškození libovolného systému nebo výrobku, které jsou způsobeny nebo souvisejí s připojením a/nebo použitím rozhraní Wi-Fi libovolného jiného výrobce nebo použitím služby Wi-Fi poskytované libovolnou třetí stranou v kombinaci se zařízením společnosti Mitsubishi Electric.

Nejnovější informace o službě MELCloud společnosti Mitsubishi Electric Corporation najdete na webu www.melcloud.com.